



PL Montaż baterii w AURATON Libra
EN Installing batteries in AURATON Libra
CS Vložení baterií do AURATON Libra
SK Inštalácia batérií v AURATON Libra
RO Instalarea bateriilor în AURATON Libra
RU Установка батареек в AURATON Libra
HU Elemek behelyezése az AURATON Libra
BG Инсталиране на батерии в AURATON Libra
DE Einlegen der Batterien in der AURATON Libra
ES Instalación de pilas en AURATON Libra
FR Installation des piles dans AURATON Libra
IT Installazione delle batterie in AURATON Libra
LT Baterijų įdėjimas į AURATON Libra
LV Bateriju ievietošana AURATON Libra
ET Patareide paigaldamine AURATON Libra
SR Уградња батерија у AURATON Libra
PT Instalando baterias no AURATON Libra
UA Встановлення акумуляторної батареї до AURATON Libra

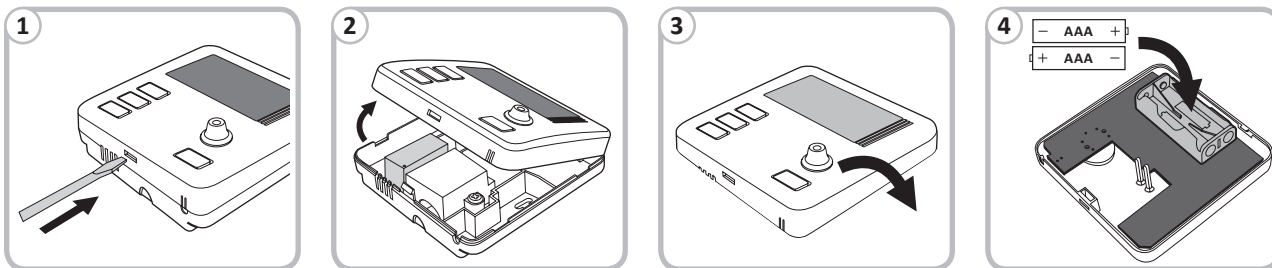


PL Podłączenie przewodów do AURATON Libra
EN Connecting cables to AURATON Libra
CS Připojení kabelů k AURATON Libra
SK Prepojenie kábelu k AURATON Libra
RO Conectarea cablurilor la AURATON Libra
RU Подключение кабелей к AURATON Libra
HU Kábeltek csatlakoztatása az AURATON Libra
BG Свързване на кабели към AURATON Libra
DE Kabel an AURATON Libra anschließen
ES Conexión de cables a AURATON Libra
FR Connexion des câbles à AURATON Libra
IT Collegamento dei cavi ad AURATON Libra
LT Kabelių prijungimas prie AURATON Libra
LV Kabelu pievienošana AURATON Libra
ET Kaablite ühendamine AURATON Libra
SR Spajanje kablova na AURATON Libra
PT Conexão de cabos ao AURATON Libra
UA Підключення дротів до AURATON Libra

ES Conexión de cables a AURATON Libra
EL Σύνδεση καλωδίων στο AURATON Libra
IT Collegamento dei cavi ad AURATON Libra
LT Kabelių prijungimas prie AURATON Libra
LV Kabelu pievienošana AURATON Libra
ET Kaablite ühendamine AURATON Libra
SR Spajanje kablova na AURATON Libra
PT Conexão de cabos ao AURATON Libra
UA Підключення дротів до AURATON Libra

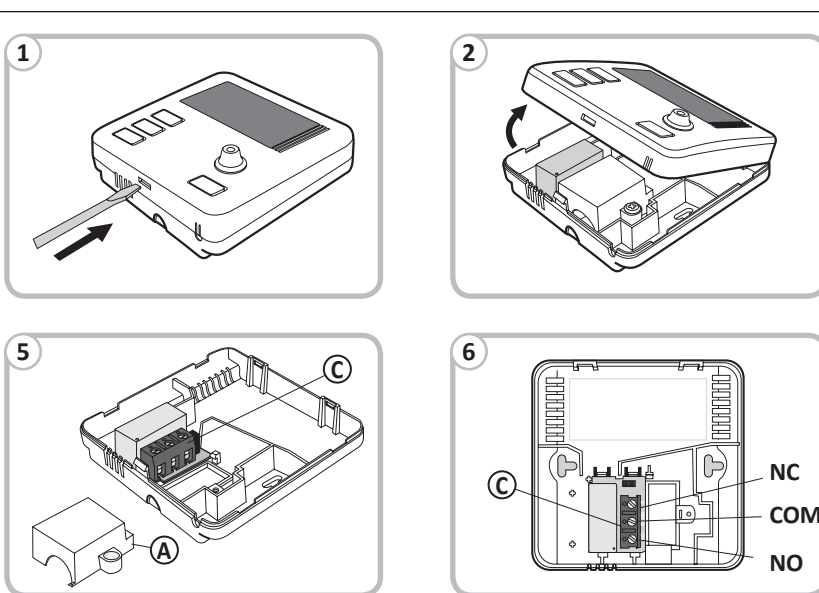


PL Pierwsze uruchomienie i ustawienie zegara AURATON Libra
EN First start and setting of the AURATON Libra clock
CS První spuštění a nastavení hodin AURATON Libra
SK Prvé spustenie a nastavenie hodín AURATON Libra
RO Prima pornire și setare a ceasului AURATON Libra
RU Первый запуск и настройка часов AURATON Libra
HU Az AURATON Libra első indítása és beállítása
BG Първо стартиране и настройка на часовника AURATON Libra
DE Erster Start und Einstellung der AURATON Libra Uhr
ES Premier démarrage et réglage de l'horloge AURATON Libra
FR Premier inicio y configuración del reloj AURATON Libra
IT Prváti éναρξη και ρύθμιση του ρολογιού AURATON Libra
LT Primo avvio e impostazione dell'orologio AURATON Libra
LV Pirmās AURATON Libra laikrodzīo paleidimas ir nastatymas
ET AURATON Libra esimene käivitamine ja seadistamine
SR Прво покретање и подешавање сата AURATON Libra
PT Primeira inicialização e configuração do relógio AURATON Libra
UA Перший запуск та налаштування годинника AURATON Libra


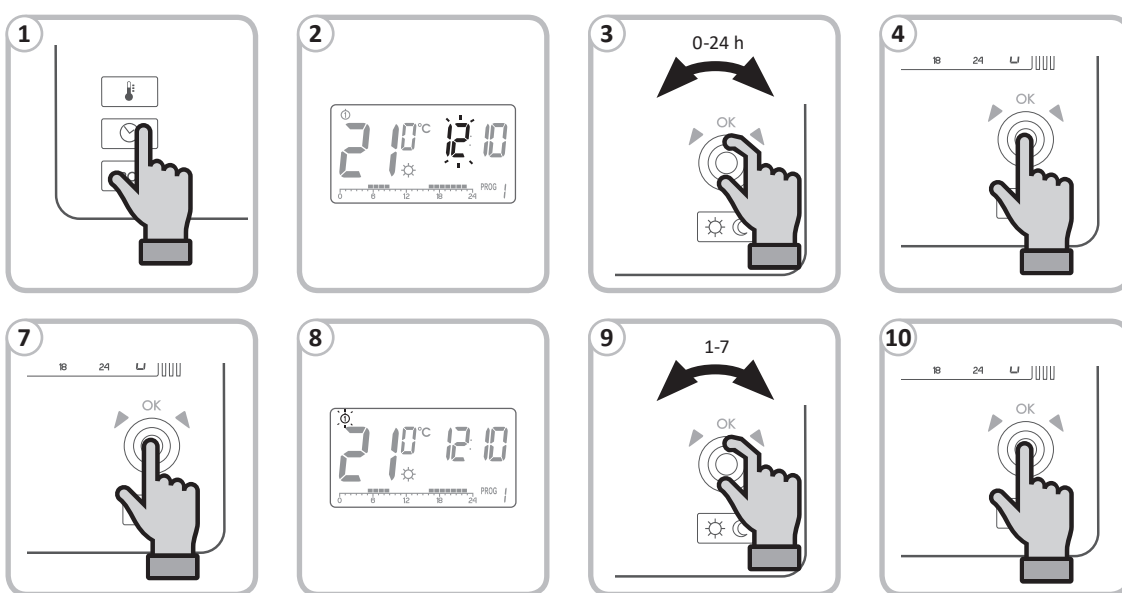


PL Uproszczony schemat podłączenia regulatora z urządzeniem grzewczym
EN Simplified diagram of connecting the thermostat with the heating device
CS Zjednodušené schéma zapojení termostatu s topným zařízením
SK Zjednodušená schéma pripojenia termostatu k vykurovaciemu zariadeniu
RO Schema de conectare a termostatului
RU Упрощенная схема соединения термостата с нагревательным устройством
HU Egyszerűsített diagrama a termosztát és a fűtőberendezés csatlakoztatására
BG Опростена схема за свързване на термостата с отоплителното устройство
DE Vereinfachtes Schema zur Verbindung des Thermostats mit dem Heizgerät
FR Schéma simplifié de connexion du thermostat à l'appareil de chauffage

ES Diagrama simplificado de conexión del termostato con el dispositivo de calentamiento
EL Απλοποιημένο διάγραμμα σύνδεσης του θερμοστάτη με τη συσκευή θέρμανσης
IT Schema semplificato del collegamento del termostato con il dispositivo di riscaldamento
LT Supaprastinta termostato prijungimo prie šildymo prietaiso schema
LV Vienkāršota shēma, ar kuru savieno termostata ar apkures ierīci
ET Lihtsustatud diagramm termostaadi ühendamiseks kütteseadmega
SR Pojednostavljени дијаграм повезивања термостата са грејним уређајем
PT Diagrama de ligação simplificado termostato com um dispositivo de aquecimento
UA Спрощена схема підключення регулятора до опалювального пристрою

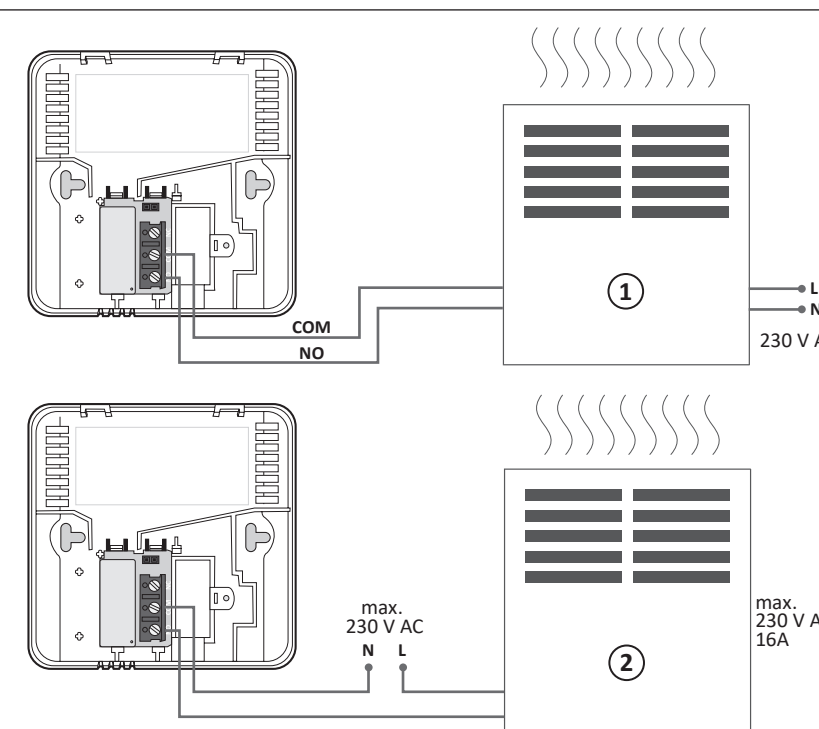

PL Ustawianie temperatury AURATON Libra
EN Setting the temperature AURATON Libra
CS Nastavení teploty AURATON Libra
SK Nastavenie teploty AURATON Libra
RO Setarea temperaturii AURATON Libra
RU Настройка температуры AURATON Libra
HU A hőmérséklet beállítása AURATON Libra
BG Настройка на температурата AURATON Libra
DE Einstellen der Temperatur AURATON Libra
ES Ajuste de la temperatura AURATON Libra
FR Réglage de la température AURATON Libra
IT Impostazione della temperatura AURATON Libra
LT Temperatūros nustatymas AURATON Libra
LV Temperatūras iestatīšana AURATON Libra
ET Temperatuuri seadistamine AURATON Libra
SR Подешавање температуре AURATON Libra
PT Ajustando a temperatura AURATON Libra
UA Налаштування температури AURATON Libra

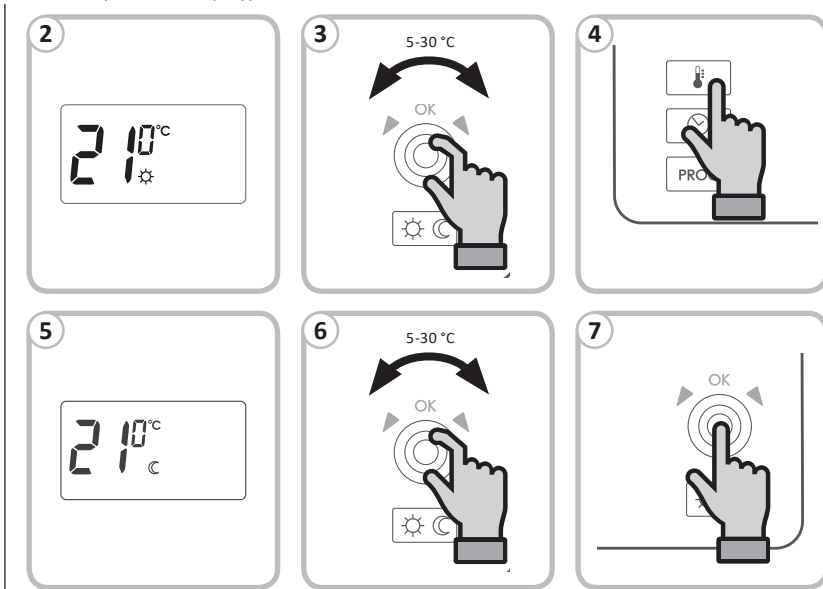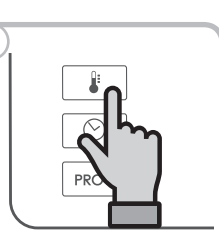

PL Mocowanie AURATON Libra do ściany
EN Mounting AURATON Libra to the wall
CS Montáž AURATON Libra na zeď
SK Montáž AURATON Libra na stenu
RO Fixare pe perete AURATON Libra
RU Установка AURATON Libra на стену
HU Az AURATON Libra felszerelése a falra
BG Монтиране на AURATON Libra към стената
DE Montage des AURATON Libra an der Wand

FR Montage de l'AURATON Libra au mur
ES Montaje de AURATON Libra en la pared
EL Συναρμολόγηση AURATON Libra στον τοίχο
IT Montaggio di AURATON Libra alla parete
LT AURATON Libra tvirtinimas prie sienos
LV AURATON Libra stiprinājums pie sienas
ET AURATON Librai kinnitamine seinale
SR Montaža AURATON Libra na zid
PT Montagem do AURATON Libra na parede
UA Кріплення AURATON Libra до стіни

