

**ALTEAS ONE+ NET
GENUS ONE+ WIFI**
are approved for natural gas
mixtures enriched with hydrogen.
Gas category G20/20Vol.-% H2

**ErP**

ALTEAS ONE + NET GENUS ONE + WIFI

INSTRUCȚIUNI TEHNICE PENTRU INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

CENTRALA TERMICA MURALA IN CONDENSARE

APĂ CALDĂ MENAJERĂ | ÎNCĂLZIRE | ENERGIE REGENERABILĂ

3301771 3301777
3301772 3301778
3301773 3301779

RO - 420000579700

Generalități	3
Recomandări (avertizări) pentru instalare.....	3
Marcarea CE.....	3
Norme de siguranță.....	4
Descrierea produsului	6
Panoul de comenzi.....	6
Afișaj.....	6
Vedere de Ansamblu.....	7
Dimensiuni cazan.....	7
Distanțe minime pentru instalare.....	7
Gabarit montare.....	8
Instalare	9
Recomandări pentru prima instalare.....	9
Racordarea la gaz.....	9
Racordarea la rețeaua de apă (hidraulică).....	10
Racorduri hidraulice.....	10
Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare.....	10
Dispozitivul de suprapresiune.....	10
Curățarea instalației de încălzire.....	10
Instalații cu incalzire in pardoseala.....	10
Evacuare condens.....	11
Schema hidraulică.....	11
Funcția de uscare pardoseal.....	12
Racordarea conductelor de aspirație și evacuare gaze arse.....	13
Tipologia de conectare a centralei la coșul de fum.....	13
Tabel lungimi tuburi de aspirare și de evacuare gaze arse.....	14
Tipologie de aspirație/evacuare fum.....	14
Conectările electrice.....	15
Conectarea componentelor periferice.....	15
Conectarea termostatului de ambianță.....	16
Schema electrică.....	16
Punerea în funcțiune	17
Pregătirea pentru punerea în funcțiune.....	17
Procedura de aprindere.....	17
Prima pornire	
EXECUTĂ PROCEDURA DE DEZVOLTARE ȘI CALIBRARE AUTOMATĂ	18
Reglaj al puterii de încălzire maxime.....	21
Aprindere lentă.....	21
Reglaj al întârzierii la aprindere încălzire.....	21
Tabel reglare gaz.....	22
Schimbare gaz.....	22
Funcția Auto.....	23
Sisteme de protecție centrală	24
Oprire de siguranță.....	24
Blocarea funcționării.....	24
Avertisment la funcționare gresită.....	24
Tabel recapitulativ cu codurile de eroare.....	25
Funcția anti – îngheț.....	26
Aria tehnica	27
Întreținere	35
Instrucțiuni pentru deschiderea carcasei și controlarea interiorului centralei.....	35
Note generale.....	36
Proba de funcționare.....	36
Curățare schimbător primar.....	36
Curățare sifon.....	36
Operațiuni de golire instalație.....	36
Informații pentru utilizator.....	37
Eliminarea și reciclarea cazanului.....	37
Placa de timbru caracteristici.....	37
Date tehnice	38

INSTALAȚIA ȘI PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE (PRIMA PORNIRE) A CENTRALEI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE NAȚIONALE DE INSTALARE ÎN VIGOARE ȘI CU EVENTUALELE DISPOZIȚII ALE AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI ALE INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ. DUPĂ PRIMA PORNIRE A CENTRALEI TEHNICIANUL TREBUIE SĂ INFORMEZE UTILIZATORUL FINAL CU PRIVIRE LA FUNCȚIONAREA CENTRALEI ȘI ASUPRA DISPOZITIVELOR DE SIGURANȚĂ.



Acest aparat este destinat producerii apei calde menajere pentru uz casnic și agent termic pentru încălzire.

Este interzisă utilizarea acestui produs în alte scopuri și în alte condiții decât cele specificate mai sus. Producătorul nu poate fi considerat responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, eronată și nerezonabilă sau din nerespectarea instrucțiunilor și avertismentelor conținute în această manual.

Este interzisă utilizarea acestui produs în combinație cu aparate electrice și electronice sau cu accesorii nefabricate și/sau neautorizate de producător care pot modifica condițiile de conformitate cu cerințele legale și/sau cu reglementările tehnice aferente sau care pot, în orice caz, să modifice condițiile de siguranță și/sau funcționalitate și/sau performanțele produsului, ducând la invalidarea marcajului de conformitate al produsului (de exemplu, marcajul CE sau alte marcaje de conformitate ale produsului).

De asemenea, este interzisă modificarea software-ului produsului din motivele menționate mai sus și pentru consecințele care pot rezulta, inclusiv invalidarea marcajului de conformitate al produsului (de exemplu, marcajul CE sau alte marcaje de conformitate ale produsului).

Producătorul își declină orice răspundere care decurge din utilizarea produsului în cazul încălcării acestor avertismente..

Instalația, întreținerea (revizia) și orice altă intervenție trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele în vigoare și conform instrucțiunilor furnizate de către constructor. O instalare greșită poate provoca daune persoanelor, animalelor și lucrurilor și pentru care firma constructoare nu este responsabilă.

Centrala este furnizată pe un palet, într-un ambalaj de carton, după ce ați scos ambalajul verificați integritatea aparatului și asigurați-vă că elementele furnizate sunt complete. În cazul unor neconformități adresați-vă furnizorului.

Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt surse de pericole.

În cazul defecțiunilor și /sau unei proaste funcționări opriți aparatul, închideți robinetul de gaz și nu încercați să îl reparați singur, adresați-vă personalului calificat. Înainte de orice intervenție de întreținere (revizie) / reparație la centrală, trebuie să întrerupeți alimentarea electrică a centralei așezând întrerupătorul bipolar extern în poziția "OFF".

Eventualele reparații efectuate, folosind exclusiv piese de schimb originale, trebuie să fie executate doar de tehnicieni calificați. Nerespectarea indicațiilor de mai sus poate compromite siguranța aparatului și pentru aceasta constructorul nu este responsabil.

În cazul lucrărilor sau reviziilor structurilor așezate în apropierea conductelor sau dispozitivelor de evacuare gaze arse și a accesoriilor lor, scoateți aparatul din funcțiune așezând întrerupătorul bipolar extern în poziția "OFF" și închizând robinetul de gaz. La terminarea lucrărilor puneți personalul calificat să verifice eficiența conductelor sau dispozitivelor.

Pentru curățarea componentelor externe, opriți centrala și așezați întrerupătorul extern în poziția "OFF". Curățați cu o cârpă umezită cu apă și săpun. Nu folosiți detergenți agresivi, insecticide sau produse toxice.

Respectarea normelor în vigoare permite o funcționare sigură, ecologică și o economie de energie.

În cazul folosirii unui kit sau unui opțional trebuie să fie folosite cele originale.


Marcaje CE


Marca CE garantează conformitatea aparatului la următoarele directive:

- **2009/142/CEE** cu privire la aparatele pe gaz
- **2004/108/EC** cu privire la compatibilitatea electromagnetică
- **92/42/CEE** cu privire la randamentul energetic "numai art.7 (&2), art.8 și anexa de la III la v"
- **2006/95/EC** cu privire la siguranța electrică
- **2009/125/CE** Produse cu Impact Energetic
- **813/2013** Regulamentul delegat (ue)
- **2014/53/EU** RED (Radio Equipment Directive)

NORME DE SIGURANȚĂ

Legendă simboluri:


Nerespectarea indicațiilor de avertizare prezintă riscul provocării de leziuni, în anumite circumstanțe chiar mortale, pentru persoane. 

Nerespectarea indicațiilor de avertizare prezintă riscul provocării daunelor, în anumite circumstanțe chiar foarte grave, pentru obiecte, plante și animale. 


Instalați aparatul pe un perete solid, nesupus vibrațiilor.

Zgomot în timpul funcționării


Nu deteriorați, atunci când găuriți peretele, cablurile electrice sau tuburile (conducele) existente.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicații din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalațiilor deja existente. Inundații din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate. 


Efectuați conectările electrice cu conductori cu secțiune adecvată.


Incendiu prin supraîncălzire din cauza trecerii curentului electric în cabluri subdimensionate. 

Protejați tuburile și cablurile de conectare astfel încât să evitați deteriorarea lor.


Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau intoxicații din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deteriorarea instalațiilor deja existente. Inundații din cauza pierderilor de apă prin conductele deteriorate. 


Asigurați-vă că mediul de instalare și instalațiile la care trebuie să se conecteze aparatul sunt în conformitate cu normele în vigoare.

Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalați. 


Deteriorarea aparatului din cauza condițiilor improprie de funcționare. 


Folosiți ustensile și aparaturi manuale adecvate uzului (în mod special asigurați-vă că ustensila nu s-a deteriorat și că mânerul este întreg și corect fixat), utilizați-le în mod corect, asigurați-vă că nu vor cădea de la înălțime, după utilizare puneți-le la locul lor.

Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înțepături, zgârieturi. 


Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor. 

Folosiți aparaturi electrice adecvate uzului (în mod special asigurați-vă că priza și cablul electric de alimentare sunt întregi și că părțile dotate cu motor rotativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizați-le în mod corect, nu încrucișați conductele cu cablul de alimentare, asigurați-vă că nu vor cădea de la înălțime, deconectați-le și după utilizare puneți-le la locul lor.


Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înțepături, zgârieturi, zgomot, vibrații. 

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor. 


Asigurați-vă că scările portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi și nu sunt alunecoase, că nu vor fi mutate cu cineva pe ele, că cineva le supraveghează.

Leziuni din cauza căderilor de la înălțime sau din cauza tăieturilor (scări duble). 


Asigurați-vă că scările castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), că sunt rezistente, că treptele sunt întregi și nu sunt alunecoase, că au balustrade de-a lungul rampei și parapete pe platformă.

Leziuni din cauza căderilor de la înălțime. 


Asigurați-vă că în cazul efectuării lucrărilor la o anumită înălțime (în general, mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevăzute bare de susținere (parapete) în zona de lucru sau centuri de siguranță individuale apte să prevină căderea, că în spațiul parcurs la o eventuală cădere nu există obstacole periculoase, că eventual impact va fi atenuat de suprafețe de oprire semirigide sau deformabile.

Leziuni din cauza căderilor de la înălțime. 


Asigurați-vă că locul de muncă dispune de condiții igienice și sanitare adecvate în ceea ce privește iluminatul, ventilarea, soliditatea.

Leziuni provocate de loviri, împiedicări etc. 


Protejați aparatul și zonele din apropierea locului de muncă cu material adecvat.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectării schijelor, loviturilor, tăieturilor. 


Manevrați aparatul cu protecțiile adecvate, cu grijă și precauție maximă.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor. 


În timpul lucrărilor dotați-vă cu echipamentul individual de protecție adecvat.

Leziuni din cauza proiectărilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovituri, tăieri, înțepături, zgârieturi, zgomot, vibrații. 


Organizați dezmembrarea materialului și aparaturilor astfel încât manevrarea acestora să fie ușoară și sigură, evitând grămezile care pot provoca căderi sau prăbușiri.


Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor, tăieturilor, zdrobirilor. 

Operațiunile în interiorul aparatului trebuie să fie efectuate cu maximă precauție astfel încât să se evite contactele bruște cu părțile ascuțite.


Leziuni din cauza tăierilor, înțepăturilor, zgârieturilor. 

Faceți operabile toate funcțiile de siguranță și control pe care le necesită o intervenție la aparat și, înainte de punerea în funcțiune, asigurați-vă că ele funcționează corect.


Explozii, incendii sau intoxicații din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza unei evacuări a fumului necorespunzătoare. 


Deteriorarea sau blocarea aparatului din cauza funcționării necontrolate. 

Goliți componentele care ar putea conține apă caldă, activând evacuările respective, înainte de manevrarea lor.


Leziuni din cauza arsurilor. 

Efectuați îndepărtarea depunerilor de calcar de pe componente respectând specificațiile din fișa de siguranță a produsului utilizat; în plus aerisiți încăperea, folosiți echipament de protecție adecvat și evitați amestecarea cu produse diverse, protejând aparatul și obiectele din jur.


Leziuni din cauza contactului pielii și ochilor cu substanțe acide, inhalare sau ingestie de agenți chimici nocivi. 

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul lui din cauza coroziunii la substanțe acide. 

În cazul în care se simte miros de ars sau se vede fum ieșind din aparat, întrerupeți alimentarea electrică, deschideți ferestrele și anunțați tehnicianul.

Leziuni personale datorate arsurilor, inhalării de fum, intoxicațiilor. 

PANOUL DE COMENZI

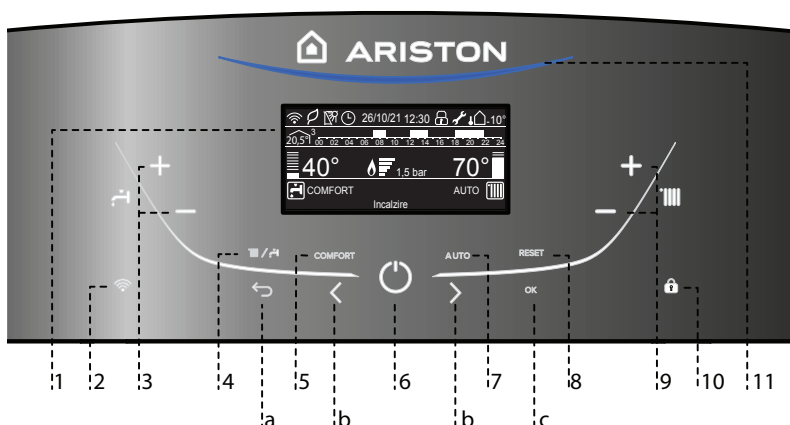

DISPLAY



Legenda:

1. Display
2. Buton WIFI (activare/dezactivare/configurare)
3. Taste +/- reglarea temperaturii în circuitul menajer
4. Tasta MODE - selectare modalitate de funcționare (vară / iarnă)
5. Funcția Confort, buton activare/dezactivare
6. Tasta ON/OFF
7. Funcția Auto, buton activare/dezactivare
8. Tasta RESET
9. Taste +/- reglarea temperaturii de încălzire
10. Blocare taste
11. Led de funcționare azător

Tasta programare

- a. Tasta ESC
- b. Tasta < >
- c. Tasta OK


Apăsați simultan butoanele a și c pentru accesarea Zonei tehnice.



Data și Ora	26/10/21 12:30
Blocare taste activă	
Temperatura setată apă caldă menajeră (°C) cu indicator de nivel	42°
Temperatura setată încălzirii (°C) cu indicator de nivel	70°
Avertisment de revizie programată	
Setare mod incalzire	
Modul incalzire activ	
Setare mod ACM	
Mod ACM activ	
Semnalare flacără cu indicator putere utilizată	
Manometru digital (bar)	1,5 bar
Text cu derulare	Încălzire
Indicator eroare Cod de eroare afișat pe display	 ALERT
Termoreglare activată	AUTO
Confort circuit sanitar activ	COMFORT


Programare orară activată (setare display : Cazan de baza - vezi meniu utilizator)	
Programare orară (setare display : Cazan complet - vezi meniu utilizator)	
Vizualizare temperatură internă afișat pentru zona setată - numai cu dispozitiv BUS conectat (setare display : Cazan complet - vezi meniu utilizator)	20,5° ³
Vizualizare temperatură externă - cu sonda conectată (setare display : Cazan complet - vezi meniu utilizator)	-10°
Mod eco	
WIFI activ	
WIFI conectat la rețeaua locală de internet, dar fără acces la server	
WIFI neconfigurat	
Instalație solară (opțional)	

Vedere de Ansamblu

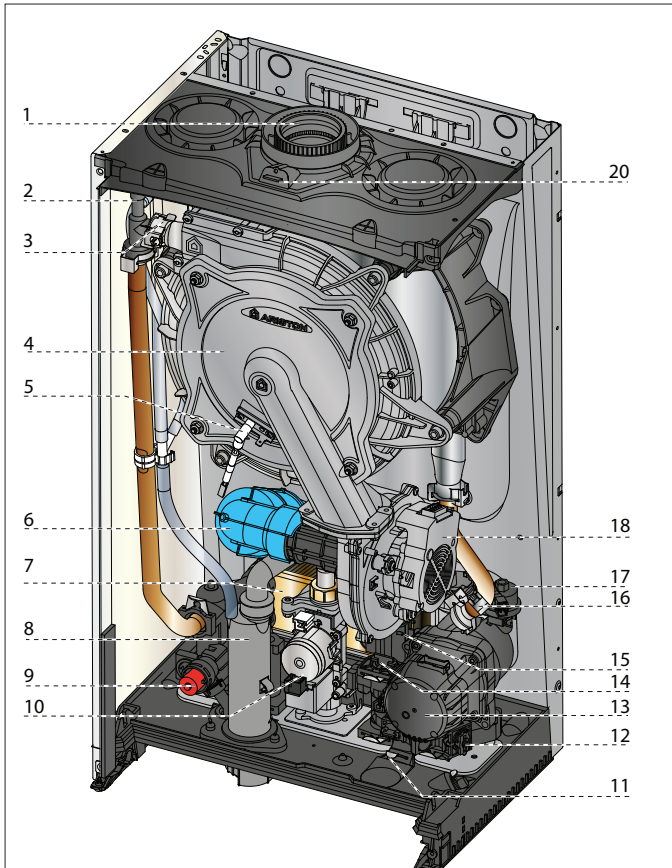

1. Racord metalic evacuare gaze arse
2. Purjor manual
3. Sonda tur încălzire
4. Schimbător de căldură
5. Electrode aprindere flacăra/ de aprindere
6. Amortizor de zgomot
7. Schimbator de caldura secundar in placi
8. Sifon
9. Supapa de siguranta 3 bar
10. Valva gaz
11. Robinet de umplere
12. Filtru circuit încălzire
13. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
14. Fluxmetru c. sanitar
15. Vana cu 3 cai motorizata
16. Senzor presiune
17. Sonda retur încălzire
18. Ventilator
20. Prize pentru analiza gaze arse (fum)

Dimensiuni cazan

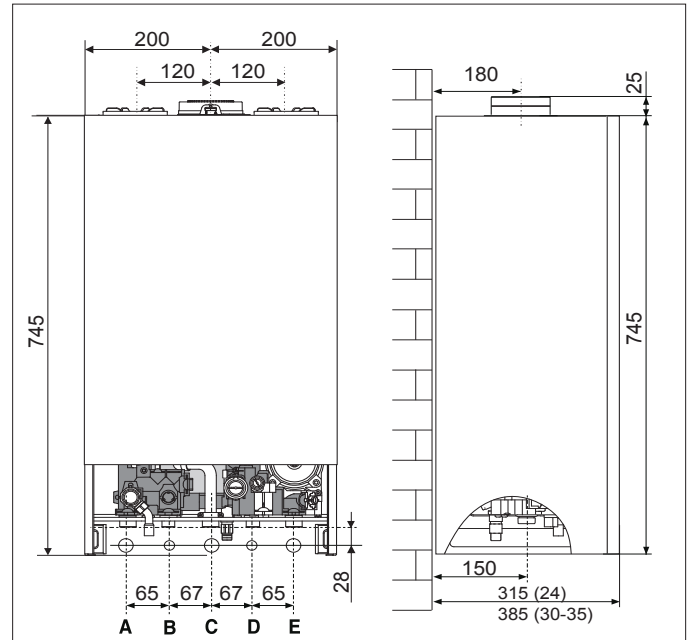


Legendă

- A. Tur Instalatie
- B. Iesire apa calda
- C. Intrare gaz
- D. Intrare apa rece
- E. Retur Instalatie


Distanțe minime pentru instalare

Pentru a permite o desfășurare ușoară a operațiunilor de întreținere (revizie) la centrală, este necesar să se respecte distanțele minime indicate în schemă.

Așezați centrala în conformitate cu regulile tehnice, folosind o nivelă cu bulă.

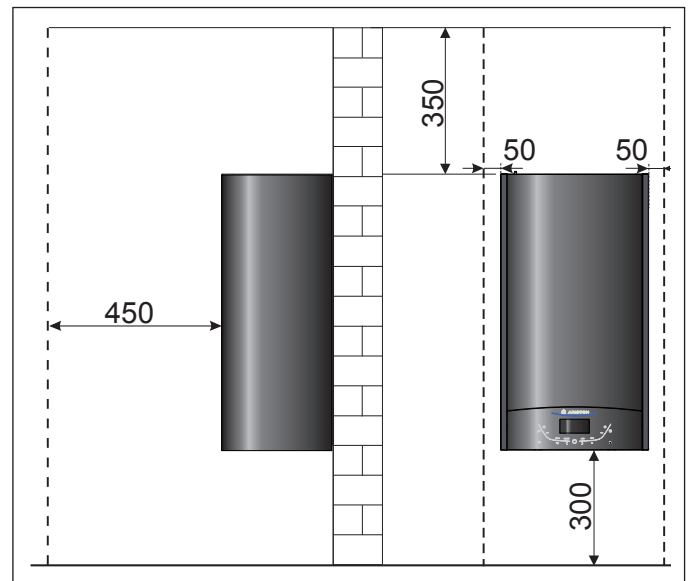

Șablon instalare

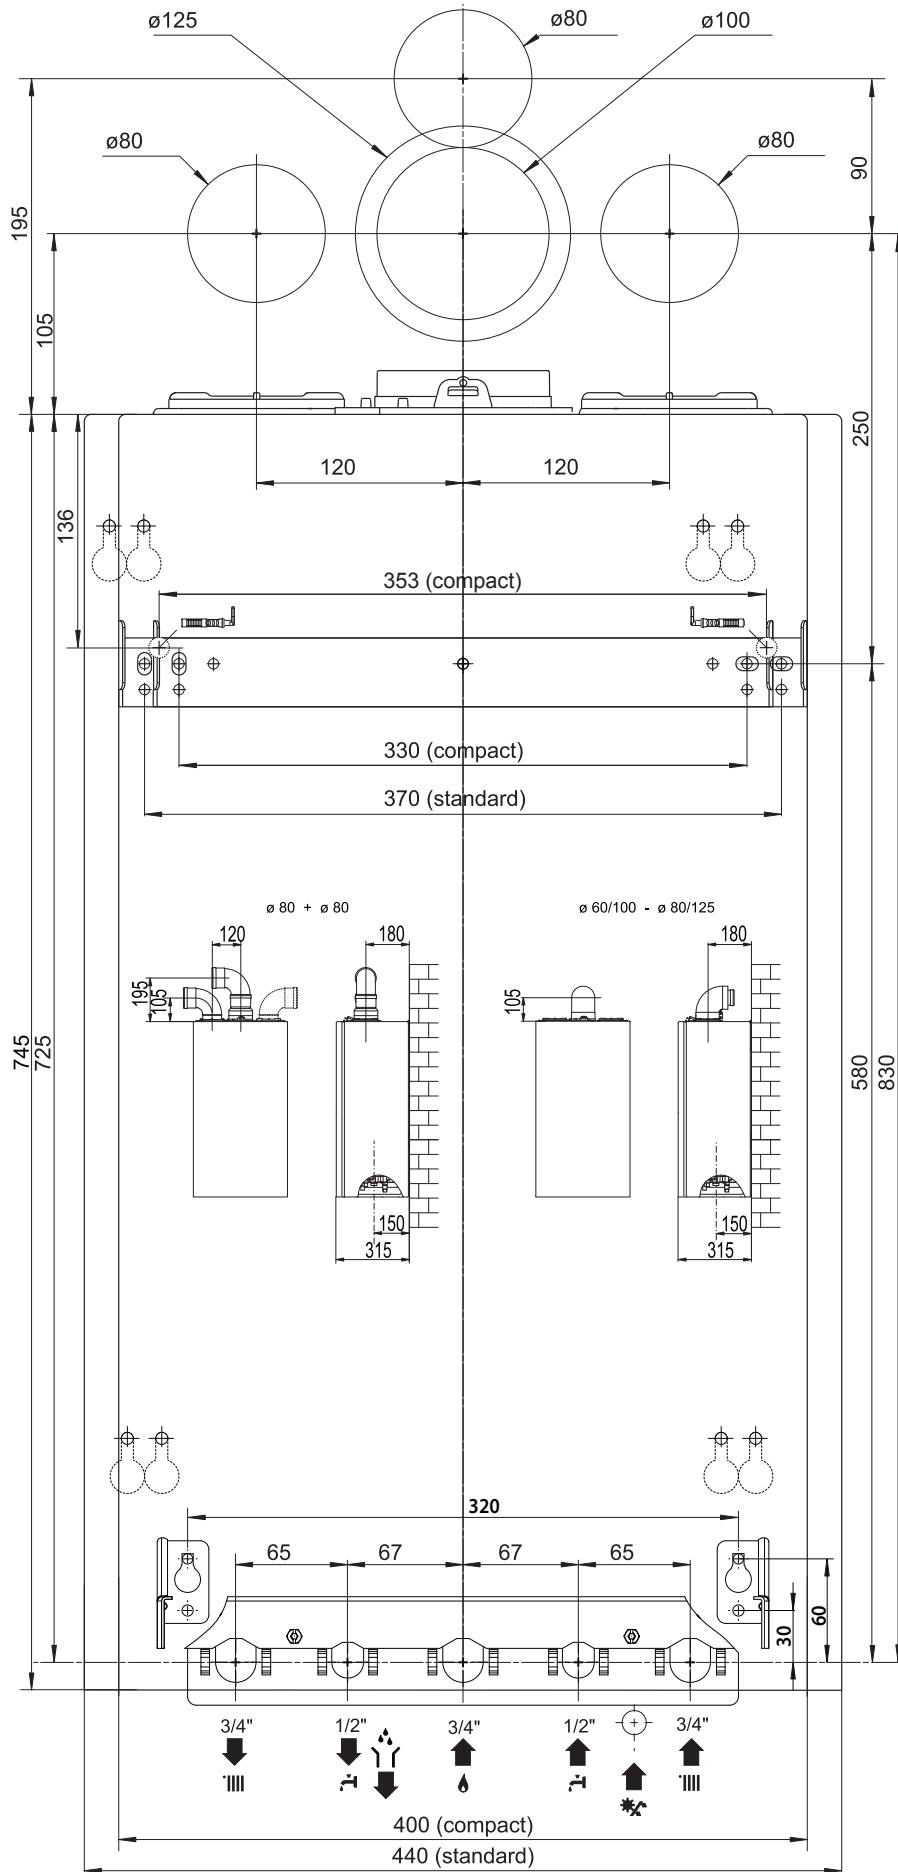

420020160100 - 03/2017

Recomandări pentru prima instalare

Centrala servește pentru încălzirea agentului termic la o temperatură mai mică decât temperatura de fierbere. Aceasta trebuie să fie racordată la o instalație de încălzire și la o rețea de apă menajeră, ambele dimensionate în conformitate cu prestațiile și cu puterea centralei.

Înainte de a racorda centrala este necesar:

- să efectuați o spălare atentă a conductelor instalațiilor pentru a îndepărta eventualele reziduuri de la filetare, de la sudură sau murdăriile care pot compromite corectă funcționare a centralei,
- să verificați pregătirea (dotarea) centralei pentru funcționarea cu tipul de gaz disponibil (citiți cele prezentate pe eticheta ambalajului și pe placa de timbru cu caracteristicile centralei),
- să verificați ca nu cumva coșul de evacuare gaze arse (fum) să fie întrerupt (gâtuit) și ca nu cumva să fie racordate și alte evacuări de la alte aparate, cu excepția cazului în care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai mulți utilizatori conform celor prevăzute de Normele în vigoare,
- să verificați, în cazul racordării la coșuri de fum deja existente, dacă acestea sunt perfect curățate și să nu prezinte resturi de zgură, deoarece eventuala desprindere a acestora ar putea obstrucționa trecerea gazelor arse (fumului) determinând situații periculoase,
- să verificați, în cazul racordării la coșuri de fum neadevate, dacă acestea au fost intubate,
- în prezența apelor cu o duritate foarte ridicată, va exista riscul de acumulare de calcar având ca și consecință diminuarea eficienței componentelor centralei,
- evitați instalarea aparatului în zonele în care aerul de combustie conține concentrații de clor ridicate (ambiant de tip piscină), și/sau alți produși toxici precum amoniacul (salon de coafură), agenții alcalini (spălătorie)...

Aparatele de tip C, a căror cameră de combustie și circuit de alimentare cu aer sunt izolate (etanșe) față de mediu, nu au limite datorate condițiilor de aerisire și volumului încăperii. Pentru a nu compromite funcționarea normală (regulată) a centralei, locul de instalare trebuie să fie adecvat în raport cu valoarea temperaturii limită de funcționare și să fie protejat astfel încât centrala să nu intre în contact direct cu agenții atmosferici.

Centrala este proiectată pentru instalarea la perete. Asigurați-vă ca peretele poate susține greutatea acesteia. La crearea unei încăperi tehnice se impune respectarea distanțelor minime care garantează accesibilitatea la componentele centralei.

ATENȚIE

ÎN APROPIEREA CENTRALEI NU TREBUIE SĂ EXISTE OBIECTE INFLAMABILE.



ASIGURAȚI-VĂ CĂ AMBIENTUL DE INSTALARE ȘI INSTALAȚIILE LA CARE TREBUIE SĂ FIE RACORDAT APARATUL SUNT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE ÎN VIGOARE.

DACĂ ÎN ÎNCĂPEREA DE INSTALARE ESTE PRAF ȘI/SAU SUNT VAPORI AGRESIVI, APARATUL TREBUIE SĂ FUNCȚIONEZE ÎN MOD INDEPENDENT FAȚĂ DE AERUL DIN ÎNCĂPERE.

ATENȚIE

INSTALAREA ȘI PRIMA APRINDERE (PORNIRE) ALE CENTRALEI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE DE CĂTRE PERSONALUL CALIFICAT ÎN CONFORMITATE CU NORMELE NAȚIONALE DE INSTALARE, ÎN VIGOARE ȘI CONFORM EVENTUALELOR PREVEDERI ALE AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI ALE INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.



Racordarea la gaz

Centrala a fost proiectată pentru a utiliza gaze ce aparțin categoriilor prezentate în următorul tabel:

Națiunea	Modelul	Categoria
RO	ALTEAS ONE + NET 24 ALTEAS ONE + NET 30 ALTEAS ONE + NET 35 GENUS ONE + WIFI 24 GENUS ONE + WIFI 30 GENUS ONE + WIFI 35	II _{ZH3P}

Asigurați-vă cu ajutorul plăcii de timbru așezate pe ambalaj și pe aparat, că centrala este destinată țării în care va trebui să fie instalată, că, de asemenea, categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectată corespunde uneia dintre categoriile admise de țara de destinație.

Conductele de racordare gaz trebuie să fie realizate și dimensionate conform celor prevăzute de Normele specifice și în baza puterii maxime a centralei; asigurați-vă și de corectă dimensionare și de racordarea robinetului de interceptare.

Înainte de instalare se recomandă o curățare atentă a conductelor de gaz pentru a îndepărta eventualele reziduuri care ar putea compromite funcționarea centralei.

Este necesar să se verifice dacă gazul distribuit corespunde gazului pentru care a fost prevăzută centrala (a se vedea placa de timbru de pe centrală).


În plus, este important să se verifice dacă presiunea gazului (metan sau GPL) ce urmează a fi utilizat pentru alimentarea centralei, în cazul în care este insuficientă, ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu consecințe neplăcute asupra utilizatorului.

INSTALARE

Racordarea la rețeaua de apă (hidraulică)

În figură sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la rețeaua de apă (hidraulică) și la instalația de gaz. Fiți atenți ca presiunea maximă a rețelei de apă să nu depășească 6 bar, în caz contrar este necesară instalarea unui reductor de presiune.

Racorduri hidraulice

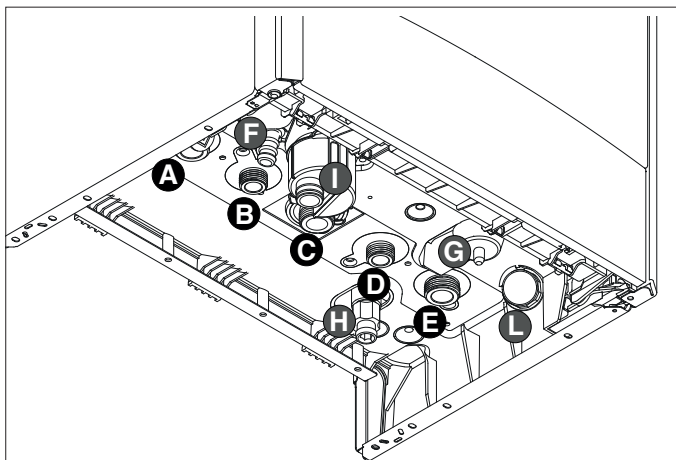

- A. Tur Instalatie
- B. Iesire apa calda
- C. Intraie gaz
- D. Intraie apa rece
- E. Retur Instalatie
- F. Evacuare dispozitiv suprapresiune
- G. Robinet de umplere
- H. Robinet de golire
- I. Evacuare condens
- L. Manometru

Dispozitivul de suprapresiune

Fixati teava de scurgere pentru supapa de siguranta F. Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie să fie conectată la un sifon de purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita - în cazul intervenției acestuia - vătămarea persoanelor, animalelor și deteriorarea bunurilor, de care constructorul nu este responsabil.

Curățarea instalației de încălzire

În cazul instalării la instalații vechi deseori este sesizată prezența substanțelor și aditivilor în apă și care ar putea influența în mod negativ funcționarea și durata de viață a noii centrale. Înainte de înlocuire este necesari să se efectueze o spălare atentă a instalației pentru a îndepărta eventualele reziduuri sau murdăriile care pot compromite corecta funcționare a centralei. Verificați dacă vasul de expansiune are o capacitate adecvată conținutului de apă al centralei.


Instalații de încălzire în pardoseala

În instalațiile de încălzire în pardoseala, montați un termostat de siguranță pe turul încălzirii în pardoseala. Pentru conexiunea electrică a termostatului consultați paragraful "Racordări Electrice". În cazul unei temperaturi de tur prea ridicate, centrala termică se va opri atât în regim apă caldă menajeră, cât și în regim încălzire, iar pe afișaj va apărea codul de eroare 1 16 "termostat pardoseală deschis". Centrala termică repornește la închiderea termostatului cu rearmare automată.

În cazul în care instalarea unui termostat nu este posibilă, instalația pardoselii va trebui să fie protejată cu o supapă termostatică sau cu un by-pass pentru a împiedica atingerea unei temperaturi prea ridicate la nivelul pardoselii.

Reprezentarea grafică a debitului rezidual pompa de recirculare

Pentru dimensionarea tevilor și a radiatoarelor instalației de încălzire se evaluează valoarea de nivel rezidual în funcție de debitul (capacitatea) cerut/ă, în funcție de valorile prezentate pe graficul pompei de recirculare.

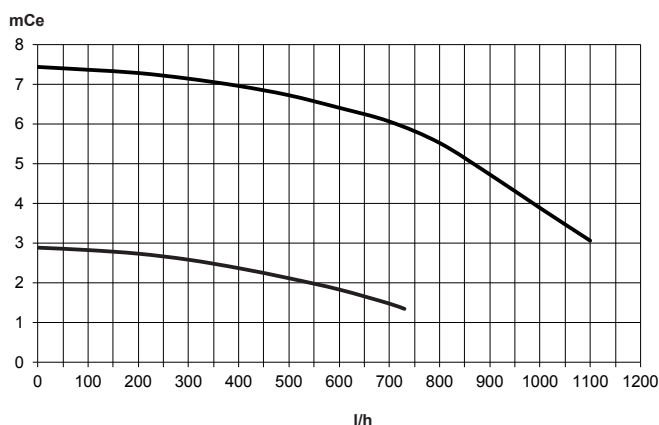

Evacuare condens

Eficiența energetică ridicată produce condens, care trebuie să fie eliminat. În acest scop, folosiți un furtun de plastic plasat în așa fel încât să evitați orice stagnare a condensului în interiorul centralei termice. Acest furtun trebuie să fie racordat la un sifon de evacuare, cu posibilitate de control vizual.

Respectați normele de instalare în vigoare din țara în care se efectuează instalarea și conformați-vă eventualelor reglementări ale autorităților locale și ale organismelor de sănătate publică.


Sifonul este umplut cu apă în timpul procedurii de aerisire a cazanului (sau a unui sistem de încălzire) - vezi p. 16

Asigurați-vă că sifonul conține apă; în caz contrar, acesta trebuie să fie reumplut.


Deschide ventilul de aerisire manuală pe schimbătorul principal până la umplerea completă a acestuia.

Verificați din nou presiunea sistemului pe manometru.

ATENȚIE!
ABSENȚA APEI ÎN SIFON PROVOACĂ
EMANAȚII ALE FUMULUI EVACUAT ÎN
AERUL AMBIANT.

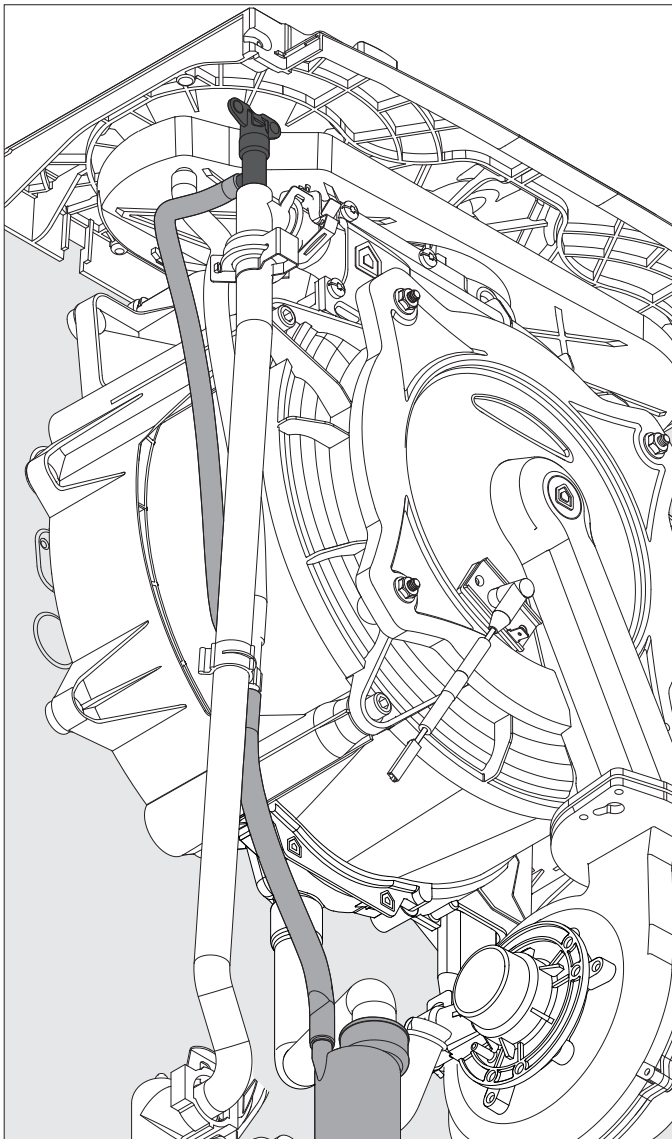




Schema hidraulică


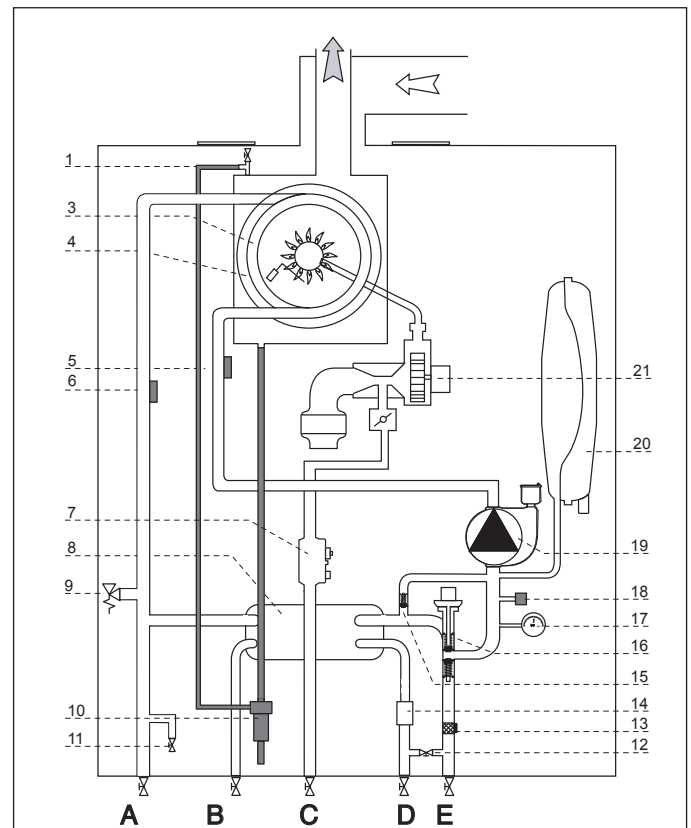


1. Purjor manual
3. Schimbător de căldură
4. Electrode aprindere flacăra/ de aprindere
5. Sonda retur încălzire
6. Sonda tur încălzire
7. Valva gaz
8. Schimbator de caldura secundar in placi
9. Supapa de siguranta 3 bar
10. Sifon
11. Robinet de umplere
12. Robinet de golire
13. Filtru circuit încălzire
14. Fluxostat c. sanitar
15. By-pass automat
16. Vana cu 3 cai motorizata
17. Hidrometru
18. Senzor presiune
19. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
20. Vas de expansiune
21. Ventilator

Funcția de uscare pardoseal

Funcția de uscare pardoseal permite instalatorului, printr-un ciclu de încălzire dedicat, să folosească boilerul pentru uscarea podelei. Cu parametrul 2.7.4 - Zona tehnică - Meniu complet - este posibil să decideți modul funcției (Funcționare la temperatura max, Funcționare cu temperatura progresiva).

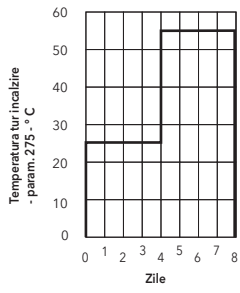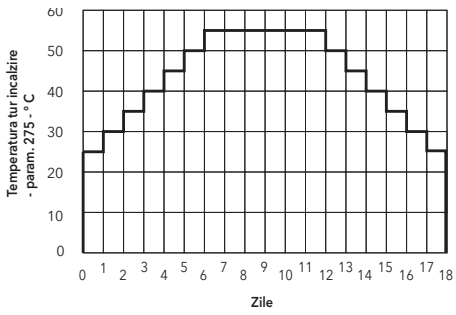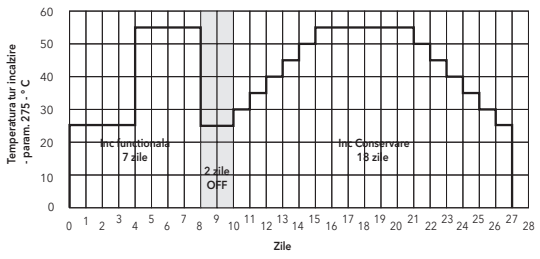Parametru 274 : Ciclu uscare pardoseal	
Valoare	Descrierea modului de funcționare
0	OFF (setare din fabrică)
1	 <p>Funcționare la temperatura max Durata: 7 zile Descrierea ciclului: pentru primele trei zile, aduceți sistemul la o temperatură de 25 ° C, pentru celelalte patru la temperatura setată în parametrul 2.7.5 (setare din fabrică 55 ° C).</p>
2	 <p>Funcționare cu temperatura progresiva Durata: 18 zile Descrierea ciclului: în primele șase zile aduce sistemul de la o temperatură de 25 ° C la temperatura setată în parametrul 2.7.5 și îl menține pentru următoarele șase; în ultimele șase zile aduce sistemul de la temperatura maximă setată la o temperatură de 25 ° C.</p>
3	 <p>Inc functionala + Inc Conservare Durata: 27 zile Descrierea ciclului: în primele șapte zile se efectuează ciclul „Încălzire funcțională”, două zile libere, în următoarele optsprezece zile ciclul „Încălzire conservare”.</p>

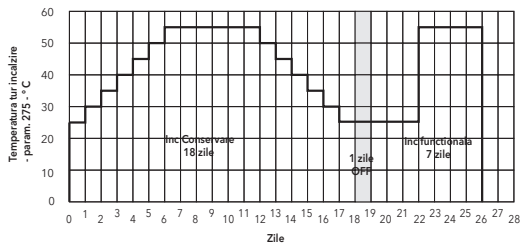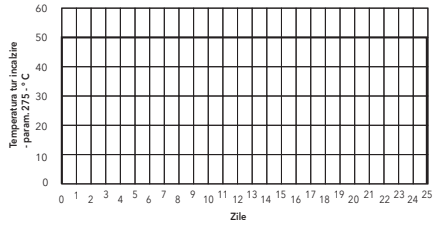4	 <p>Inc Conservare + Inc functionala Durata: 26 zile Descrierea ciclului: în primele optsprezece zile efectuează ciclul „Încălzire Conservare”, o zi liberă, în următoarele șapte zile ciclul „Încălzire funcțională”.</p>
5	 <p>Manual Durata: Nedefinit Pentru a întrerupe funcția, setați parametrul la 0 (OFF). Descrierea ciclului: pe parcursul celor 25 de zile, creșterea temperaturii trebuie efectuată manual acționând asupra parametrului 2.7.5.</p>

Cu parametrul 2.7.5 - Funcția de uscare a șapei de setare a temperaturii de tur, temperatura de tur este setată de la 25 la 60 ° C.
Atenție: înainte de a activa ciclul verificați dacă temperatura maximă de livrare a sistemului a fost corect limitată.

Funcția este activată pe toate zonele (orice supape de zonă prezente în zona de uscat trebuie să fie deschise).

Pentru a verifica zilele care au mai rămas până la finalizarea funcției, accesați **parametrul 857** - Zona tehnică.

Funcția are prioritate asupra oricăror solicitări din circuitul de încălzire sau circuitul de apă caldă menajeră.

Funcția se oprește în cazul:

- Lipsa sursei de alimentare
- Atingerea temperaturii de termostatare
- Activare măturător
- Activarea dezaerării sistemului
- Raportarea erorii

LA RESTAURAREA FUNCȚIEI RELUE DE UNDE A FOST OPRIT.

În timp ce funcția rulează, afișajul afișează “Ciclu uscare pardoseal”.

Racordarea conductelor de Aspiratie și Evacuare gaze arse

Centrala este adecvată pentru funcționarea în modalitatea B luând aer din ambient și în modalitatea C luând aer din exterior.

La instalarea unui sistem de evacuare fiți atenți la izolări pentru a evita infiltrările de gaze arse în circuitul de aer.

Kitul de evacuare nu trebuie inclinat, ci montat în poziție orizontală deoarece tubul coaxial este deja inclinat cu scurgere către centrala.

În cazul instalării de tip B încăperea în care centrala este instalată trebuie să fie ventilată de o priză de aer adecvată și în conformitate cu normele în vigoare. În încăperile cu riscuri de vapori corozivi (de exemplu: spălătorii, saloane de coafură, medii pentru procese galvanice, etc.) este foarte important să se utilizeze instalarea de tip C cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru combustie. În acest mod se protejează centrala de efectele coroziunii.

Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial este obligatorie folosirea accesoriilor originale.

Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie să intre în contact cu materiale inflamabile și nici nu trebuie să fie instalate în apropierea

acestora, și nici nu trebuie să străbată structuri sau pereți din materiale inflamabile.

Joncțiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizată cu racord (mufă) tată/mamă și garnitură de etanșeizare. Racordurile trebuie să fie puse împotriva sensului de scurgere a condensului.

Tipologia de conectare a centralei la coșul de fum

- conectarea coaxială a centralei la coșul de fum de aspirare/ evacuare,
- conectarea dublă a centralei la coșul de fum de evacuare cu aspirarea aerului din exterior,
- conectarea dublă a centralei la coșul de fum de evacuare cu aspirarea aerului din ambient.

La conectarea centralei la coșul de fum trebuie să fie folosite produse rezistente la condens. Pentru lungimi și schimbări de direcție a conectărilor consultați tabelul tipologiei de evacuare.

Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse) sunt furnizate separat de aparat în funcție de diferitele soluții de instalare. Centrala este prevăzută pentru racordarea la un sistem de aspirare și evacuare gaze arse coaxial.

Racordarea centralei la coșul de fum este efectuată la toate aparatele cu tuburi coaxiale Ø 60/100.


Pentru pierderile de sarcină ale conductelor consultați catalogul gaze arse. Rezistența suplimentară trebuie luată în considerare la dimensiunea de mai sus.

Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente și exemplele de instalare consultați catalogul gaze arse.

Centrala este dispusă pentru a fi racordată la un sistem de aspirare și evacuare a gazelor de ardere coaxial, 60/100.

Pentru a utiliza tipul de montaj cu două conducte separate (una de aspirație și alta de evacuare), este necesar să folosiți una din cele două prize de aer.

Se îndepărtează partea superioară a prizei de aer prin tăiere cu un cuțit adecvat.

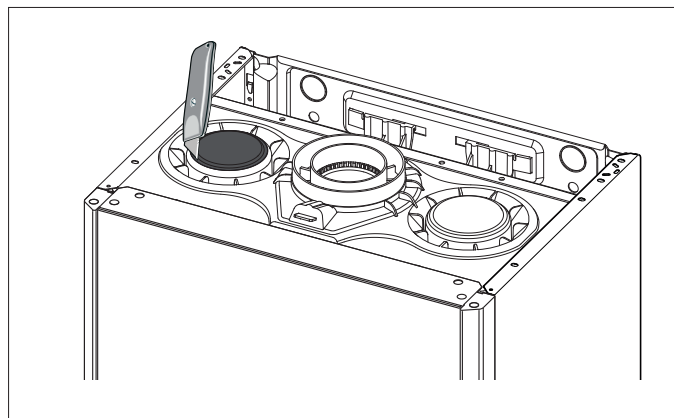

ATENȚIE
ASIGURATI-VA CA NU SUNT
OBSTRUCTIONATE CONDUCTELE DE
EVACUARE SI VENTILARE.



ATENȚIE
ASIGURATI-VA CA NU PREZINTA SCAPARI
DE GAZE CONDUCTELE DE EVACUARE GAZE
ARSE.
SE VOR FOLOSI NUMAI KITURI DE EVACUARE
GAZE ARSE PENTRU CENTRALE CU CONDENSARE



Tabel lungimi tuburi de aspirare și de evacuare gaze arse

Tipologie de evacuare		Lungimea maximă tuburi aspirare /evacuare (m)						Diametru Conducte (mm)	
		ALTEAS ONE + NET / GENUS ONE + WIFI							
		24		30		35			
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX		
Sisteme coaxiale	C13 C33 C43	1	8	1	5	1	5	ø 60/100	
	B33	1	8	1	5	1	5		
	C13 C33 C43	1	21	1	14	1	14	ø 80/125	
	B33	1	21	1	14	1	14		
	Sisteme duble		S1 = S2						ø 80/80
		C13	1,5 = 1,5	32 = 32	1,5 = 1,5	23 = 23	1,5 = 1,5	24 = 24	
C33		1,5 = 1,5	38 = 38	1,5 = 1,5	28 = 28	1,5 = 1,5	29 = 29		
C43		1,5 = 1,5	32 = 32	1,5 = 1,5	23 = 23	1,5 = 1,5	24 = 24		
C13		0,5 = 0,5	6 = 6	0,5 = 0,5	4 = 4	0,5 = 0,5	4 = 4	ø 60/60	
C33		0,5 = 0,5	7 = 7	0,5 = 0,5	5 = 5	0,5 = 0,5	5 = 5		
C43		0,5 = 0,5	6 = 6	0,5 = 0,5	4 = 4	0,5 = 0,5	4 = 4		
			S1 + S2						
C53		2,5	64	2,5	46	2,5	48	ø 80/80	
C83		1	12	1	8	1	8	ø 60/60 (*)	
B23		1,5	64	0,5	46	0,5	48	ø 80	
		0,5	12	0,5	8	0,5	8	ø 60	

S1 = aspirare aer - S2 = evacuare gaze arse

(*) Sisteme coaxiale Ø 60/100

Dacă sunt necesare lungimi mai mari, este posibilă creșterea turației ventilatorului (RPM) pentru a compensa căderile de presiune, garantând întotdeauna puterea termică a cazanului indicată pe plăcuța de date.

() Sisteme duble Ø 60/60**

Dacă sunt necesare lungimi mai mari, este posibilă creșterea turației ventilatorului (RPM) pentru a compensa căderile de presiune, garantând întotdeauna puterea termică a cazanului indicată pe plăcuța de date.

ALTEAS ONE + NET 24 / GENUS ONE + WIFI 24			
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)	
		Ø 60/100	ΔP 1-2
5300	0	8	0,90
	setările din fabrică		
5512	4	15	1,70

ALTEAS ONE + NET 24/ GENUS ONE + WIFI 24				
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)		
		Ø 60/60 S1=S2	Ø 60/60 S1+S2	ΔP 1-2
5300	0	6/6	12	0,90
	setările din fabrică			
5512	4	12/12	24	1,70

ALTEAS ONE + NET 30 / GENUS ONE + WIFI 30			
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)	
		Ø 60/100	ΔP 1-2
5347	0	5	0,80
	setările din fabrică		
5454	4	12	1,60

ALTEAS ONE + NET 30 / GENUS ONE + WIFI 30				
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)		
		Ø 60/60 S1=S2	Ø 60/60 S1+S2	ΔP 1-2
5347	0	4/4	8	0,80
	setările din fabrică			
5510	4	9/9	18	1,60

ALTEAS ONE + NET 35 / GENUS ONE + WIFI 35			
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)	
		Ø 60/100	ΔP 1-2
5870	0	5	0,80
	setările din fabrică		
6109	4	10	1,60

ALTEAS ONE + NET 35 / GENUS ONE + WIFI 35				
RPM	Parametru 2.11.2	Lungimea maximă (m)		
		Ø 60/60 S1=S2	Ø 60/60 S1+S2	ΔP 1-2
5870	0	4/4	8	1,10
	setările din fabrică			
6109	4	8/8	16	1,90








ATENȚIE!
DACA SE DETECTEAZA O PRESIUNE CE DEPASESTE 200 PA ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA CONDUCTELOR IN CLASA DE PRESIUNE H1





ATENȚIE!
DACA SE DETECTEAZA O PRESIUNE CE DEPASESTE 200 PA ESTE OBLIGATORIE UTILIZAREA CONDUCTELOR IN CLASA DE PRESIUNE H1



Tipologie de aspirație/evacuare fum

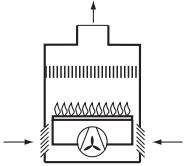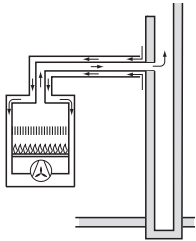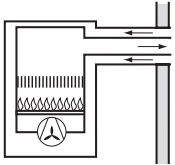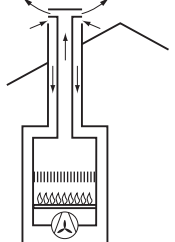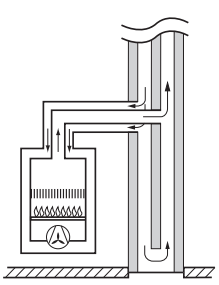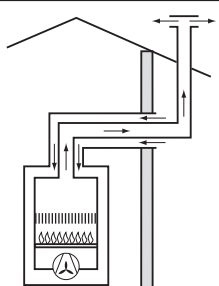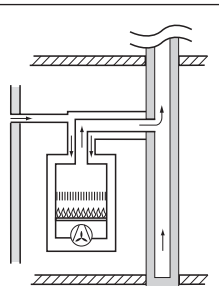Aer de combustie provenit din ambient		
B23	Evacuarea gazelor arse în exterior. Aspirare aer din ambient	
B33	Evacuarea gazelor arse în coșul de fum singur sau colectiv integrat în clădire. Aspirare aer din ambient.	
Aer de combustie provenit din exterior		
C13	Evacuarea gazelor arse prin peretele extern în același câmp de presiune.	
C33	Evacuarea gazelor arse și aspirare aer din exterior cu terminal la acoperiș extern în același câmp de presiune.	
C43	Evacuarea gazelor arse și aspirare aer prin coșul de fum singur sau colectiv integrat în clădire.	
C53	Evacuarea gazelor arse în exterior și aspirare aer prin peretele extern în același câmp de presiune.	
C83	Evacuarea gazelor arse prin coșul de fum singur sau colectiv integrat în clădire. Aspirare aer prin peretele extern.	

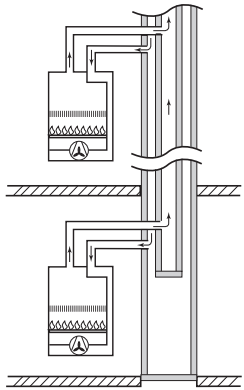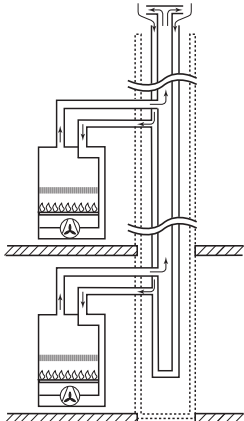CONFIGURAZIONI DISPONIBILI CON L'UTILIZZO DEI SEGUENTI KIT ARISTON 3319653 (COASSIALE Ø80/125) - 3319654 (SDOPPIATO Ø60) LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL MANUALE ISTRUZIONI DEI KIT. CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA.		
C(10)3	Scarico fumi ed aspirazione aria in canna fumaria collettiva in condizione di sovrappressione.	
C(11)3	Sistema di scarico fumi ed aspirazione aria in unocondotto collettivo omologato in condizione di sovrappressione.	

ATENȚIE
ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE
LA CENTRALĂ, ÎNTRERUPEȚI
ALIMENTAREA ELECTRICĂ CU AJUTORUL
ÎNTRERUPĂTORULUI BIPOLAR EXTERN.



Conectările electrice

Pentru o mai mare siguranță adresați-vă personalului calificat ca să facă o verificare atentă a instalației electrice.


Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa împământării instalației sau de anomalii de alimentare electrică.

Verificați dacă instalația este adecvată pentru puterea maximă absorbită de la centrală și indicată pe placa de timbru.

Controlați dacă secțiunea cablurilor este potrivită, oricum nu mai mică de 0,75 mm². Corecta conectare cu o eficiență împământare a instalației este indispensabilă pentru a garanta siguranța aparatului. Cablul de alimentare trebuie conectat la o rețea de 230V-50Hz respectând polarizarea L-N și împământarea.

ÎN CAZUL ÎN CARE TREBUIE SĂ SCHIMBĂM CABLUL DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, ACESTA TREBUIE SĂ FIE ÎNLOCUIT DE UN TEHNICIAN AUTORIZAT. UTILIZAȚI PIESE DE SCHIMB ORIGINALE CE POT FI ACHIZITIONATE PRINTR-UN SERVICE AUTORIZAT.


Cablul alimentare

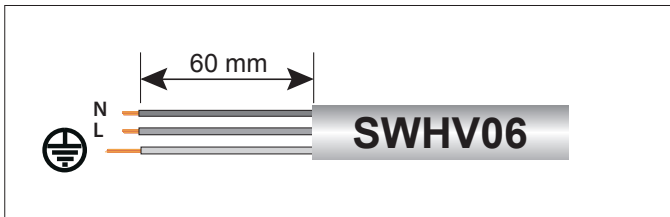

IMPORTANT!

Racordarea la rețeaua electrică trebuie să fie făcută printr-o priză fixă (fără a folosi alte improvizații) și un comutator bipolar ce va deconecta echipamentul în cazul unei suprapresiuni electrice.


Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare. Este interzisă folosirea tevelor instalației sanitare, de încălzire și de gaz pentru realizarea instalației de împământare a aparatului. Centrala nu este protejată împotriva efectelor fulgerelor. În cazul în care este necesară înlocuirea siguranțelor de rețea, folosiți siguranțe de 2A rapide.

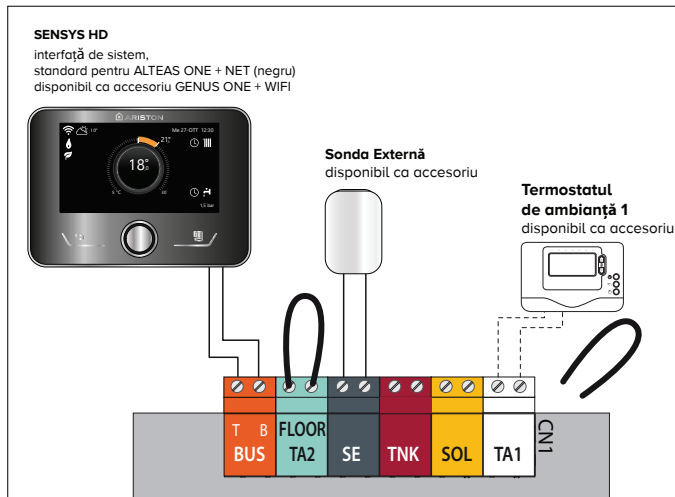

Conectarea Componentelor Periferice

Pentru a avea acces la conexiunile elementelor periferice, procedați astfel:

- opriți alimentarea electrică a cazanului
- scoateți carcasa
- rotiți panoul de comandă și trageți-l spre voi
- scoateți cele 2 clipsuri "a", ridicați capacul "b" pentru a avea acces la conexiunile periferice
- desurubati cel 2 suruburi "c" si scoateti capacul "d" pentru a avea acces la placa electronica principala a centralei.

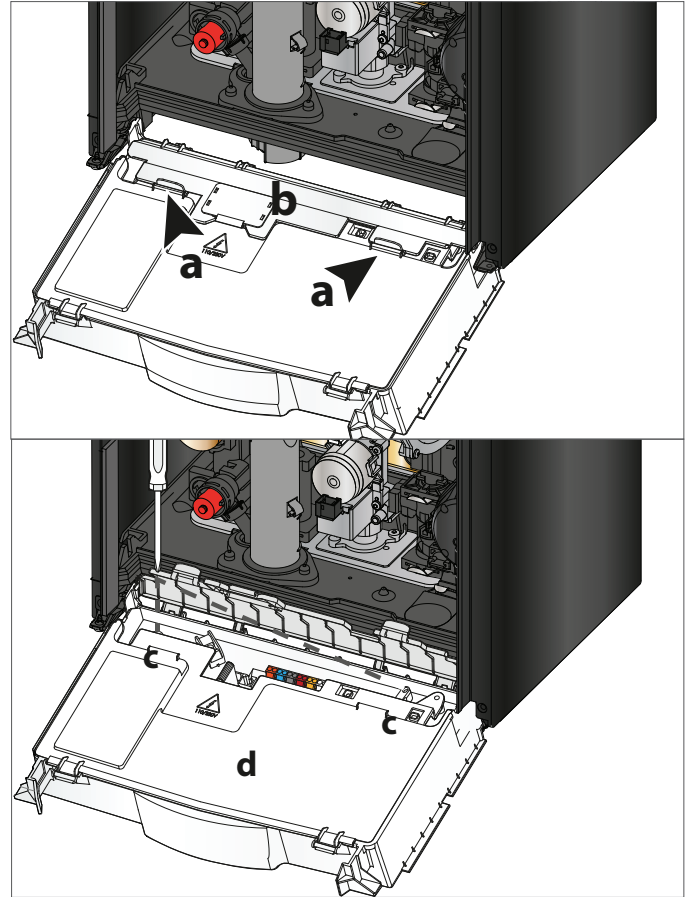

Astfel, aveți acces la cutia cu borne (vezi fig) pentru a conecta:

- BUS** - = conexiune senzor de camera (dispozitiv modulant)
- FLOOR/ TA2** - termostatul incalzirii prin pardoseala sau termostatul de ambianță 2 (selectat cu parametrul 223)
- SE** - Sonda Externă
- SOL** = Sondă solară
- TA1** - Termostatul de ambianță 1

Atenție!

Pentru racordarea și poziționarea cablurilor perifericelor opționale vedeți recomandările referitoare la instalarea acestora.

Conexiune SENSYS HD

standard pentru ALTEAS ONE + NET (negru)

Pentru conectarea și poziționarea interfeței sistemului SENSYS HD urmați cu atenție instrucțiunile cuprinse în kit-ul livrat odata cu centrala.


Conectarea termostatului de ambianță

- introduceți cablul termostatului;
- slăbiți opritorul de cablu cu o șurubelniță și să introduceți, unul câte unul, toate cablurile de la termostat;
- conectați cablurile la borne, după indicațiile din figură, îndepărtând puntea;
- asigurați-vă că papucii sunt bine strânși pe cabluri și că acestea nu vor suferi șocuri de tracțiune, la deschiderea sau închiderea panoului port-instrumente;
- închideți ușa interioară, ușa port-instrumente și mantaua frontală.

Schema electrică cazan

Pentru o mai bună siguranță se efectuează de personal califi cat un control al instalației electrice.

Producătorul nu este responsabil pentru eventuale daune cauzate de lipsa împământării a instalației sau pentru anomalii de alimentare electrică.

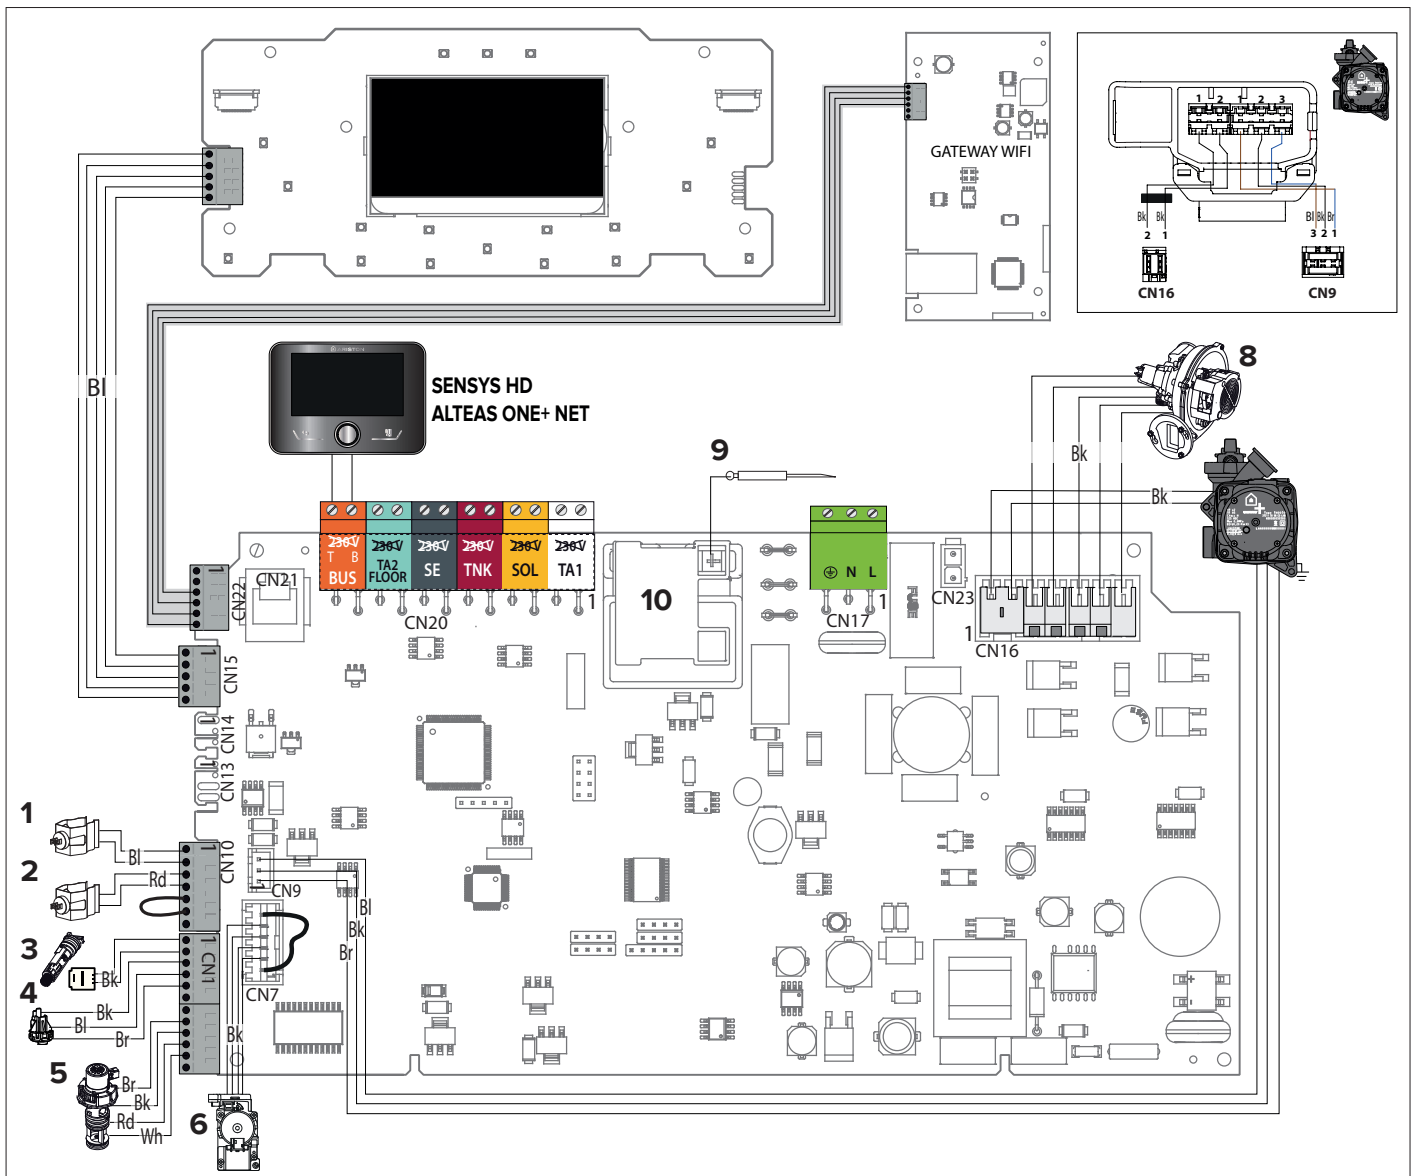

1. Sonda de retur
2. Sonda de tur
3. Fluxostat c. sanitar
4. Senzor presiune
5. Valva comutatoare (cu 3 cai) motorizata
6. Valva gaz
7. Pompa de recirculare
8. Ventilator
9. Electrode aprindere flacara
10. Aprinzător

- Bk** = negru
Wh = alb
BI = albastru
Br = maro
Rd = roșu
Gry = gri

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Pregătirea pentru punerea în funcțiune

Pentru a garanta siguranța și buna funcționare a centralei, punerea în funcțiune trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat și care să fie autorizat de lege, în acest sens.

Alimentarea Electrică

- Verificați dacă tensiunea și frecvența de alimentare coincid cu datele înscrise pe placa de timbru a centralei;
- verificați eficiența împământării.

Umplerea și ciclul de aerisire a circuitului de încălzire

ATENȚIE!!

CONECTAȚI CONDUCTA DE REFULARE A CONDENSULUI ÎNAINTE DE UMLEREA ȘI DEZAERAREA CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE.



În timpul instalării inițiale sau a altor operațiuni de mentenanță trebuie să realizăm o aerisire corectă a circuitului de încălzire și a cazanului.

Procedați după cum urmează:

- Deschideți ventilul de aerisire manuală poziționat la marginea schimbătorului principal (2). Robinetul este deja conectat printr-o conductă la sifonul de condens
- Ridicați capacul aerisitorului automat și lăsați-l deschis în permanență.
- Deschideți treptat robinetul de umplere, până când apa se aude cum curge, nu deschideți complet robinetul.
- Deschideți fiecare robinet de aerisire din instalația de încălzire, începând cu cel mai jos situat.
- Închideți-le numai atunci când apa este fără aer.
- Închideți ventilul de aerisire manual atunci când apa este fără aer.
- Continuați procesului de umplere a sistemului până la cel puțin 1,5 bar valoare vizualizată pe manometrul cazanului.

ATENȚIE!!


SE VERIFICĂ DACĂ SIFONUL DE CONDENS CONȚINE APĂ; DACĂ NU, ACESTA TREBUIE SĂ FIE REUMPLUT. DESCHIDE VENTILUL DE AERISIRE MANUALĂ AL SCHIMBĂTORULUI PRINCIPAL PÂNĂ LA UMLEREA COMPLETĂ. VERIFICAȚI DIN NOU PRESIUNEA SISTEMULUI PE MANOMETRU



Alimentare Gaz

Procedați în următorul mod:

- verificați dacă tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe placa de timbru a centralei;
- deschideți ușile și ferestrele;
- evitați apariția scânteilor și flăcărilor libere;
- verificați etanșeitatea instalației de combustibil cu robinetul de interceptare al centralei pus pe închis și ulterior deschis, iar valva de gaz închisă (dezactivată), timp de 10 minute contorul (senzorul de gaz) nu trebuie să indice nici o trecere de gaz.

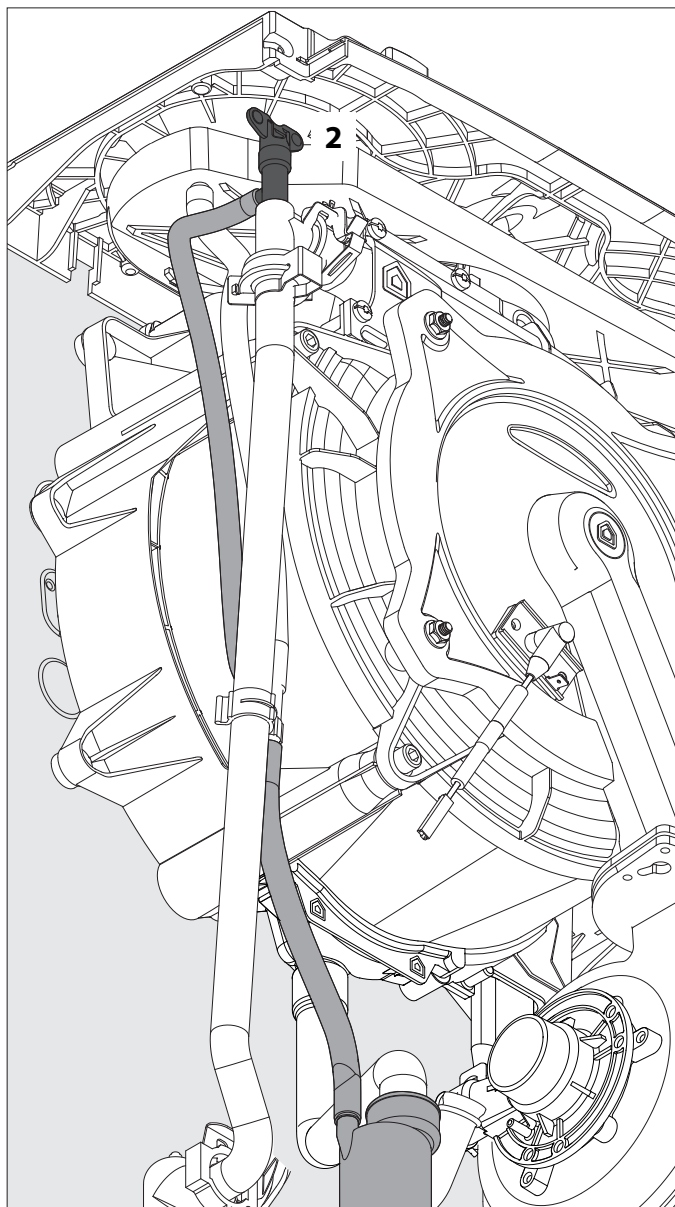

Procedura de aprindere

Apasati butonul ON/OFF de pe panoul de comanda pentru a porni centrala : displayul se va lumina.

Procedura de initializare , indicata de o linie , va incepe .



Odata procedura completa, displayul va afisa temperaturile setate pentru incalzire si apa calda menajera (configuratia displayului : centrala de baza)



Centrala va cere setarea datei,orei si a limbii .Procedati asa cum este prevazut in meniul utilizatorului, in paragraful "Manualul de operare al utilizatorului".

**PRIMA PORNIRE
EXECUTĂ PROCEDURA DE DEZVOLTARE
ȘI CALIBRARE AUTOMATĂ**

1. Asigurați-vă că:

- robinetul de gaz este deschis;
- racordarea electrică este efectuată în mod corect. Asigurați-vă în orice caz că firul de împământare verde/galben este racordat la o instalație de împământare bună;
- ridicați, cu ajutorul unei șurubelnițe, dopul valvei de suprapresiune, automată;
- Conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie adecvată și fără nici un obstacol.


**IMPORTANT!
ÎN TIMPUL PROCEDURII DE CALIBRARE
ȘI MĂSURARE A VALORII CO2, ESTE
IMPORTANT CA CENTRALA SĂ
FUNCȚIONEZE CU PANOUL FRONTAL
ÎNCHIS IAR TUBULATURA DE AER/
EVACUARE SĂ FIE COMPLET ASAMBLATĂ.**

- Asigurați-vă că toate fantele de aerisire / ferestrele din încăperea sunt deschise (instalarea tip B).
- Verificați dacă sifonul conține apă. Dacă nu, acesta trebuie reumplut. Dacă este nevoie, deschideți supapa manuală de aerisire de pe schimbătorul de căldură primar până la umplerea completă.

N.B : Dacă centrala nu este folosită pentru o lungă perioadă de timp, sifonul trebuie reumplut înainte de pornirea centralei .Sifonul are rol de garda hidraulică, și este periculos pornirea centralei fără apă în sifon, deoarece gazele arse pot fi eliberate în încăperea.

2. Verificare presiune statică gaz


Desurubați șurubul 1 și introduceți furcunelul manometrului pe stut. Presiunea gazului trebuie să corespundă cu valoarea stabilită în funcție de tipul de gaz pentru care este construit cazanul, vezi tabel modificări valori.

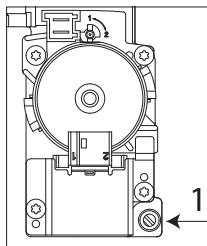

**ATENȚIE !!
DISPOZITIVUL NU POATE FI PUS ÎN
FUNCȚIUNE ATUNCI CÂND PRESIUNEA
NU ESTE ACEEAȘI CA CEA PREZENTATĂ
ÎN TABELUL CU DATE GAZ.**

3. ACTIVAREA PROCEDURII DE DEZVOLTARE ȘI CALIBRARE AUTOMATĂ

- puneți în funcțiune cazanul (apăsând tasta On/Off), Ecranul cere să înceapă procedura de dezaerare și calibrare.

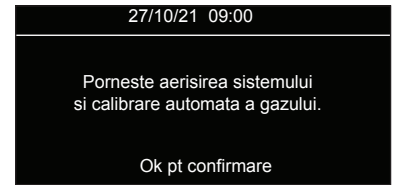

- Apăsăți butonul OK. Afișajul arată:

“ATENȚIE!! Aceasta procedura poate fi efectuată doar de către personalul calificat. Pentru a continua, apăsați și mențineți butonul OK 5 secunde”

- Apăsăți OK timp de 5 secunde. Afișajul arată:

**Aerisirea instalației
Funcția activează ciclul de aerisire al sistemului. Pentru pornirea ciclului, apăsați butonul “OK” (recomandat) altfel apăsați “ESC”.**

- Apăsăți butonul OK. Cazanul va începe un ciclu de dezaerare care va dura cam 7 minute, deschideți supapa de aerisire manuală (2) de pe schimbătorul de căldură primar și închideți atunci când prin aceasta se vede apă clară, lipsită de aer. La terminarea acestuia, verificați să nu mai existe aer în instalație; în caz contrar, repetați operația. Afișajul arată:



“Dacă în interiorul sistemului încă este aer, porniți din nou ciclul de aerisire (butonul OK); altfel, apăsați butonul de ieșire (butonul ESC)”

- Verificați dacă dispozitivul de măsurare al presiunii din instalație indică o suficientă presiune (între 1 și 1,5 mbar), dacă nu restabiliți presiunea, deschizând robinetul de umplere al centralei, situat dedesubtul acesteia.

Notă! În cazul unei presiuni insuficiente (Parametrul 241)



Afișajul arată: **Semnalare 1P4.**

În cazul în care scăderea presiunii este sub valoarea de avertizare, afișajul va indica cererea de umplere (**Eroare 108**).

Asigurați-vă, dacă este necesar, reintegrarea cu ajutorul robinetului de umplere situat sub cazan.

**ÎN ACESTE CAZURI
PROCEDURA ESTE
ÎNȚERUPATĂ.**

**LA SFÂRȘITUL UMPLERII, AFIȘAJUL NECESITĂ PORNIREA
PROCESULUI DE DECONECTARE ȘI DE CALIBRARE.**

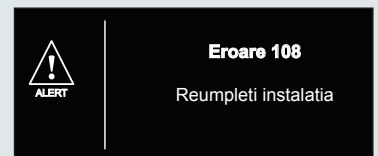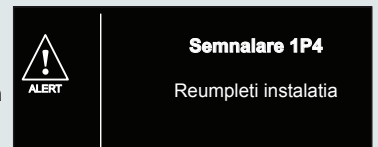

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

• Când dezaerarea se termină, pe ecran se afișează gazul setat din fabrică.

Introduceți tipul de gaz utilizat, apăsați tasta **b** < > și alegeți :

0 = Gaz natural
(setare fabrică)

1 = LPG (*)


2 = G230 - (IT)

3 = NGS - NU UTILIZAȚI

4 = NU UTILIZAȚI



(*) CAZANUL ESTE SETAT DIN FABRICĂ CU GAZ NATURAL (G20). ÎN CAZUL SCHIMBĂRII GAZULUI ÎN TIMPUL PRIMEI APRINSURI ȘI CALIBRĂRI AUTOMATE ESTE NECESARĂ RĂȘURREA Șurubului ÎN POZIȚIA 2 PENTRU GPL. POZIȚIA 1 = GAZ NATURAL POZIȚIA 2 = GPL

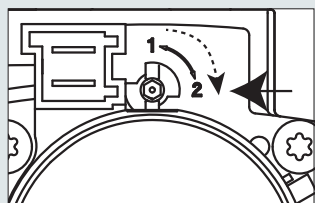

Apăsați tasta OK.

Afișajul arată numai în cazul schimbării gazului la prima aprindere:

Verificati dacă surubul de selectie a supapei de gaz este setat în pozitia 1 pentru NG si G230, 2 pentru GPL.

Apăsați tasta OK. Pe display apare:

Apăsați butonul Ok pentru a porni funcția de calibrare automată (maxim 3 minute) altfel Esc pentru a omite procedura.

• Apăsați OK pentru a activa Calibrare automată.



Procedura poate dura câteva minute.

Când calibrarea este finalizată, se afișează afișajul **"Calibrarea realizat"** și reveniți la ecranul principal:



ATENȚIE !!

CÂND PROCEDURA DE CALIBRARE NU ESTE EXECUTATĂ CORECT DISPLAY-UL VA AFIȘA

Calibrarea esuat ȘI UN

COD DE EROARE (vezi tabelul B)

TIMP DE 10 SECUNDE. EȘUAT ȘI,

APOI, VA URMA CEREREA DE

REPETARE A PROCEDURII DE

CALIBRARE.

REPETAȚI PROCEDURA

CONFORM INDICAȚIILOR.

DACĂ CENTRALA CONTINUĂ

SĂ SEMNALIZEZE EROAREA CONTACTAȚI UN

TEHNICIAN CALIFICAT.

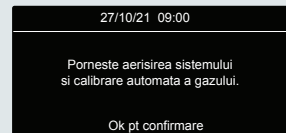



Tabella B

	Eroare	Descriere
01	 	Circulație insuficientă. (Verificați dacă circulația funcționează corect și că presiunea apei în sistem este suficientă)
02	 	S-a detectat temperatura de tur încălzire $\geq 88^{\circ}\text{C}$ - Mod de operare încălzire. Dacă boilerul este în modul sanitar temperatura de tur este $\geq 88^{\circ}\text{C}$ sau temperatura de tur $>67^{\circ}\text{C}$. (Apre un rubinetto dell'acqua calda o le valvole di zona/ valvole termostatiche presenti sull'impianto per dissipare il calore).
03	 	Timp de 10 secunde, se afișează eroarea 03 și afișajul privind eroarea detectată (vezi Tabel recapitulativ cu codurile de eroare). - Blocarea funcționării Apăsați butonul RESET, afișajul din nou necesită calibrare automată. - Oprire de siguranță , dacă cauza este eliminată automat, afișajul din nou necesită calibrare automată. Dacă centrala semnalează oprirea de siguranță și după restartare, opriți centrala. Poziționați întrerupătorul electric extern pe OFF, închideți robinetul de gaz și apelați un instalator calificat.


AVERTISMENT!!

CALBRAREA AUTOMATĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- ÎNLOCUIRE: VENTILATOR, ROBINET DE GAZ, AMESTECĂTOR AER/GAZ, ARZĂTOR, ELECTROD - ÎNLOCUIRE PCB
- SCHIMBARE TIP GAZ
- ORICE MODIFICARE PENTRU URMĂTORII PARAMETRI
- 220 - NIVEL APRINDERE LENTA**
- 231 - REGLARE PUTERE MAXIMA INCALZIRE**
- 232 - PROCENT PUTERE MAXIMA SANITARA**
- 233 - PROCENT PUTERE MINIMA**
- 234 - PROCENT PUTERE MAXIMA PE INCALZIRE**


4 - Pregătirea materialului de măsurare

Racordați aparatul de măsurare etalonat în priză de măsură gaze arse din stânga prin defiletarea șurubului și îndepărtarea obturatorului.

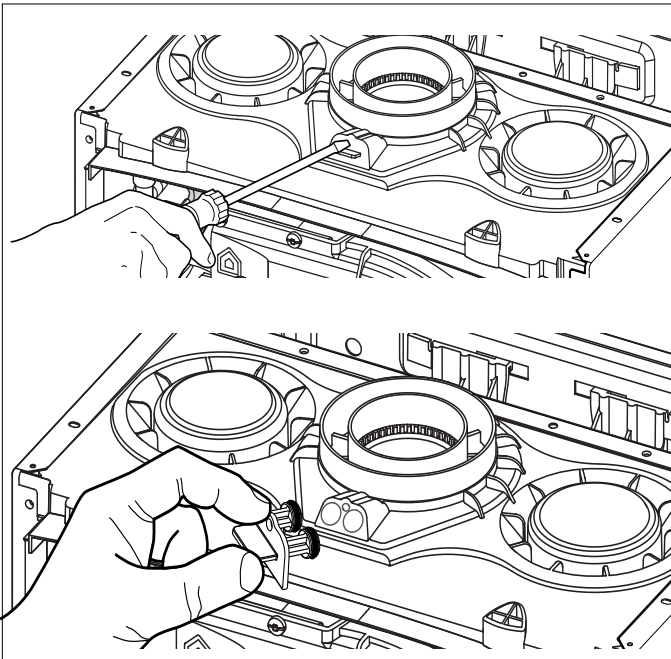

5- Verificarea presiunii dinamice a gazelor

Desurubați șurubul **1** și introduceți furtunul manometrului pe stut. Analiza fum (țineți apăsat butonul RESET timp de 10 sec și apăsați tasta **b >** pentru a selecta ACM la putere maximă). Presiunea gazului trebuie să corespundă cu valoarea stabilită în funcție de tipul de gaz pentru care este construit cazanul, vezi tabel modificări valori.

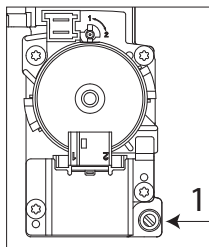

ATENȚIE !!
DISPOZITIVUL NU POATE FI PUS ÎN FUNCȚIUNE ATUNCI CÂND PRESIUNEA NU ESTE ACEEAȘI CA CEA PREZENTATĂ ÎN TABELUL CU DATE GAZ.


6 - Controlul combustiei

Efectuați o extragere de apă caldă menajeră la debitul de apă maxim. Selectați "Analiza fum" apăsând pe tasta **RESET** timp de 10 secunde.

ATENȚIE! Prin activarea funcției Analiza fum, temperatura apei la ieșirea din centrala termică poate fi mai mare de 65°C.

Pe display apare Cos activ la putere maximă de încălzire. Apăsați butonul **b >** a selecta Calibrarea CO2.

La caldăia activă la taratura alla potenza massima.

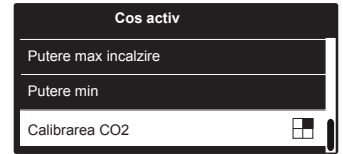


Tabelul A

ALTEAS ONE + NET / GENUS ONE + WIFI		
Gas	CO ₂ (%)	O ₂ (%)
G20	9,7 ÷ 7,0 (*)	3,6 ÷ 8,4
G30	10,7 ÷ 8,4 (*)	5,0 ÷ 8,4
G31	10,7 ÷ 8,4 (*)	4,6 ÷ 8,1

(*) Când arzătorul și electrodul sunt noi (<500 ore) valoarea CO₂ la putere minimă poate fi aproape de valoarea minimă (7% pentru GN sau 8,4% pentru G230 și GPL) și este normal. Odată cu creșterea orelor de funcționare va crește și valoarea CO₂ la putere minimă spre valorile medii din interval.

NOTA: VALORI CU CHESON ÎNCHIS.

După câteva secunde ecranul va afișa o bară de reglare. Continuați cu ajustarea apăsând tastele **< >**, este posibilă modificarea valorii cu ± 0,5%. Apăsați OK pentru a confirma modificarea.

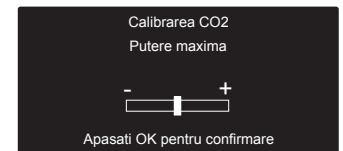


Il display visualizza

La caldăia activă la taratura alla potenza minima.


Rilevare il valore del CO₂(%) e confrontarlo con quanto riportato nella **Tabella A**: După câteva secunde ecranul va afișa o bară de reglare.

Premere i tasti **< >**, per modificare il valore rilevato del ± 0,5%, se necessario. Premere **OK** per confermare.

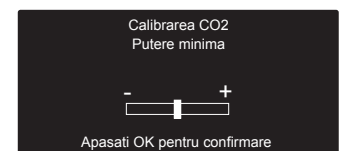

Terminata la taratura il display visualizza:

Premere Ok. Premere ESC per tornare alla schermata principale.

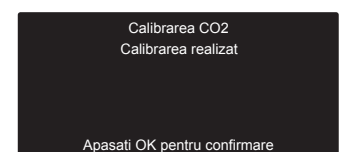

7 - Finalul reglajului

Leșiți din modul **curățare** apăsând pe RESET.

Opriți extragerea.

Reasamblați partea frontală a aparatului.

Remontați obturatorul prizei de ardere.


FUNCȚIA "ANALIZA FUN" SE DEZACTIVEAZĂ AUTOMAT DUPĂ 30 MINUTE SAU MANUAL PRIN APĂSARE SCURTĂ PE TASTA RESET.

NOTĂ IMPORTANTĂ

În timpul funcționării normale, sistemul verifică și dacă e necesar corectează (procedura de calibrare automată) combustia cu ajutorul electrozului, plăcii și vanei de gaz. Următorul mesaj poate apărea pe display :



În mod normal, centrala se calibrează automat și doar în cazuri extreme poate fi necesară intervenția utilizatorului. Display-ul arată următorul mesaj (dacă apare în lista avariei sau pe aplicație că eroare 805, este posibilă o resetare de la distanță) și utilizatorul trebuie să apese butonul Reset.

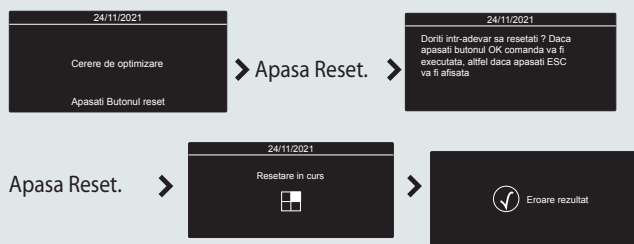

Pentru a finaliza calibrarea se recomandă efectuarea unei cereri de încălzire (cerere ACM sau INC) cel puțin 1 minut sau până ce indicația „Calibrare automată activă” dispăre de pe afisaj. Dacă cererea de căldură nu se face după prima apăsare a butonului Reset, calibrarea se va efectua la următoarea solicitare de încălzire.

submeniu 3 - parametru 1

Reglaj putere încălzire maximă

submeniu 2 - parametru 0

Reglaj aprindere lentă

submeniu 3 - parametru 5

Reglaj întârziere aprindere încălzire

Reglaj al puterii de încălzire maxime

Acest parametru limitează puterea utilă a centralei termice. Procentajul este echivalentul unei valori de putere cuprinse între puterea minimă (0) și puterea nominală (99) indicată în graficul de mai jos.

Pentru a controla puterea maximă de încălzire a centralei termice, accesați parametrul 231.

Aprindere lentă

Acest parametru limitează puterea utilă a centralei termice în faza de aprindere.

Procentajul este echivalentul unei valori de putere utilă cuprinse între puterea minimă (0) și puterea maximă (99)


Pentru a controla aprinderea lentă a centralei termice, accesați parametrul 220.

Reglaj al întârzierii la aprindere încălzire

Acest parametru 235, permite reglarea în mod manual (0) sau automat (1) a timpului de așteptare înainte de o reaprindere ulterioară a arzătorului după stingere pentru a se apropia de temperatura prestabilită.

Prin selecționarea modului manual, este posibilă reglarea anticiclului pe parametrul 236 de la 0 la 7 minute

Prin selecționarea modului automat, anticiclul va fi calculat automat de centrala termică pe baza temperaturii prestabilite.

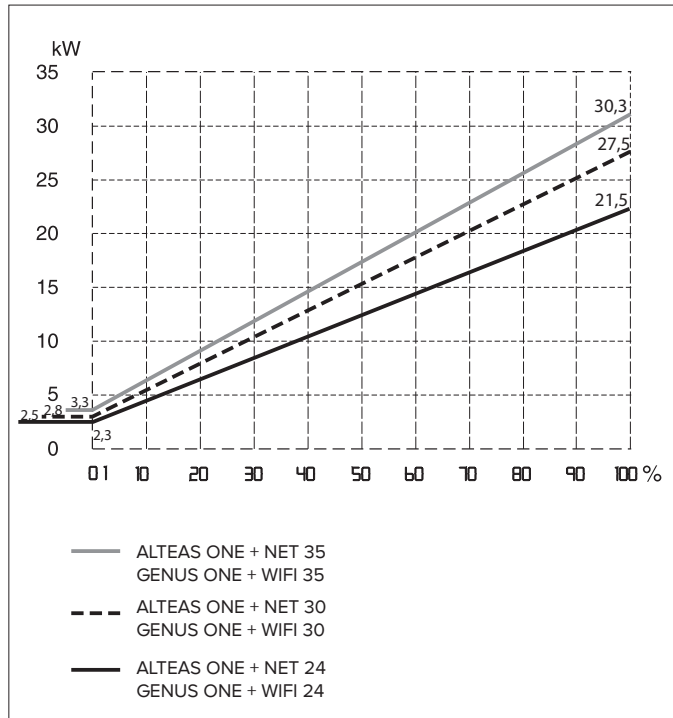

Tabel reglare gaz

		ALTEAS ONE + NET / GENUS ONE + WIFI								
		24			30			35		
	Parametru	G20	G30	G31	G20	G30	G31	G20	G30	G31
Indice Wobbe inferior (15°C, 1013 mbari) (MJ/m ³)		45,67	80,58	70,69	45,67	80,58	70,69	45,67	80,58	70,69
Presiune intrare gaz min - max (mbar)		17-25	25-35	25-45	17-25	25-35	25-45	17-25	25-35	25-45
Aprindere lentă	220	58	45	58	50	47	51			
Maximum C. H.power Adjustable	231	66	65	66	65	68	65			
Viteză ventilator minimă (%)	233	0	0	0	0	0	0			
Viteză ventilator maximă încălzire (%)	234	83	83	93	93	89	89			
Viteză ventilator maximă apă caldă menajeră (%)	232	100	100	100	100	100	100			
Parametrul 202 - Setare tip de gaz	202	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Debit gaz max/min (15°C, 1013 mbari) (nat - m ³ /h) (GPL - kg/h)	max apă caldă menajeră	2.75	2.05	2.02	3.17	2.37	2.33	3.65	2.72	2.68
	max încălzire	2.33	1.73	1.71	2.96	2.21	2.18	3.28	2.44	2.41
	min	0.28	0.26	0.26	0.32	0.24	0.23	0.37	0.34	0.33

Schimbare gaz

SCHIMBAREA TIPULUI DE GAZ ACEASTA CENTRALA A FOST PROIECTATA SA LUCREZE CU DIFERITE TIPURI DE GAZ . ACEASTA OPERATIE TREBUIE EXECUTATA DE PERSONAL CALIFICAT .

Nu este necesară o trusă de conversie, deoarece centrala are un sistem de gaz cu auto-adaptare.

Procedați în modul următor:

- Schimbați parametrul 202 la noul gaz (vezi Zona tehnică).
Ecranul va afișa eroarea "Centrala trebuie să fie calibrată".
- Rotiți șurubul în poziția 2 de pe supapa de gaz (*).
- Executați procedura de Calibrare Automată și Controlul combustiei conform indicațiilor din pe pagina 18.
Notă: Dacă nu se efectuează calibrarea automată, sistemul va efectua calibrarea la prima pornire.
- La final aplicați, lângă placa de date, o nouă etichetă (furnizată cu produsul) ce arată noul tip de gaz folosit.
- Verificați și reparați orice scurgeri de gaz.



Set for gas: / Regolata per funzionare a gas: /
Réglé pour gaz: / Gerelged voor gas: / Reglaje
para gas: / Ajustamento a gás : / Seta pentru gaz: /
Набор для газа / Ρύθμιση για το φυσικό αέριο: /
Set za plin:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> G20 20 mbar | <input type="checkbox"/> G25 25 mbar |
| <input type="checkbox"/> G30 28 mbar | <input type="checkbox"/> G230 20 mbar |
| <input checked="" type="checkbox"/> G31 37 mbar | |

420060761100

Exemplu: Cazan reglat pentru GPL

(*) CAZANUL ESTE SETAT DIN FABRICĂ CU GAZ NATURAL (G20). ÎN CAZUL SCHIMBĂRII GAZULUI ȘI CALIBRĂRII AUTOMATICE ESTE NECESARĂ RĂȘURREA ȘURUBULUI ÎN POZIȚIA 2 PENTRU GPL. POZIȚIA 1 = GAZ NATURAL POZIȚIA 2 = GPL

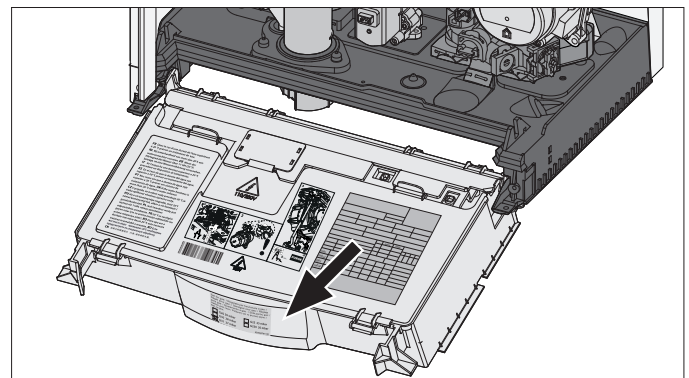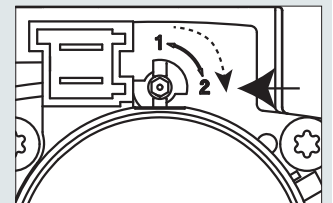

Esempio: Caldaia regolata per GPL

AVERTISMENT!!

CALIBRAREA AUTOMATĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- ÎNLOCUIRE: VENTILATOR, ROBINET DE GAZ, AMESTECĂTOR AER/GAZ, ARZĂTOR, ELECTROD - ÎNLOCUIRE PCB
- SCHIMBARE TIP GAZ
- ORICE MODIFICARE PENTRU URMĂTORII PARAMETRI
220 - NIVEL APRINDERE LENTA
231 - REGLARE PUTERE MAXIMA INCALZIRE
232 - PROCENT PUTERE MAXIMA SANITARA
233 - PROCENT PUTERE MINIMA
234 - PROCENT PUTERE MAXIMA PE INCALZIRE

🏠 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Funcția Auto


Funcția permite cazanului să se adapteze automat la modul de funcționare (temperatura caloriferelor) și la condițiile exterioare, în scopul de a atinge și menține constantă temperatura ambianță stabilită.

În funcție de elementele periferice conectate, precum și de numărul zonelor comandate, cazanul reglează automat temperatura pe circuitul de tur.

Stabiliți deci parametrii care vă interesează (vezi meniu reglaje).

Pentru a activa funcția apăsați tasta AUTO.

Pentru informații detaliate, consultați Manualul de termoreglare ARISTON.

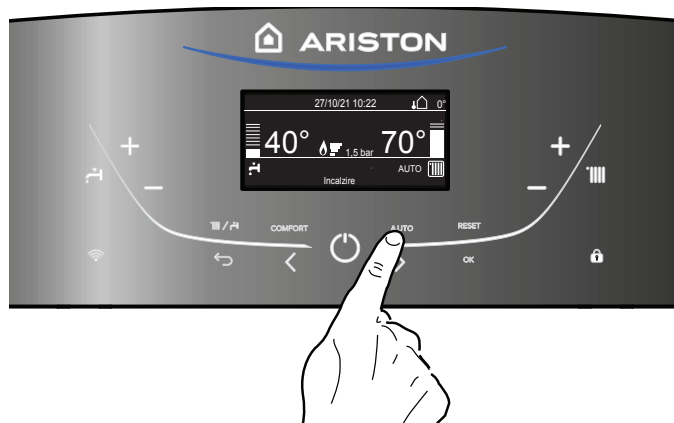

Exemplul 1:

Instalație cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu termostat ambianță on/off:

În acest caz este necesar să introduceți parametrii:

- 421 - Activare Termoreglare cu senzori
 - selectați 04 - Termoreglare de bază
- 244 - Boost Time (opțional)
 - poate fi reglat numai timpul de așteptare (mărirea temperaturii în circuitul de tur cu câte 4°C). Valoarea diferă în funcție de tipul aparatului și instalației.
 - Dacă Boost Time = 00, funcția nu este activă

Exemplul 2:

Instalație cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu termostat ambianță on/off și sondă externă:

În acest caz este necesar să introduceți parametrii:

- 421 - Activare Termoreglare cu senzori
 - selectați 01 = numai sonda externă
- 422 - Selectați curba de termoreglare
 - selectați curba care vă interesează în baza tipului instalației, aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
- 423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate permite să micșorați sau să măriți temperatura de set-point (poate fi modificată și de utilizator, cu bușonul de reglare a temperaturii de încălzire, care, dacă funcția AUTO este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).

Exemplul 3:

Instalație cu o singură zonă (temperatură ridicată) cu control telecomandat + sondă externă

În acest caz este necesar să introduceți parametrii:

- 421 - Activare Termoreglare cu senzori
 - selectați 0=sonda externă + sonda ambianță
- 422 - Selectați curba de termoreglare
 - selectați curba care vă interesează în baza tipului instalației, aparatului, izolării termice a edificiului, etc.
- 423 - Deplasarea paralelă a curbei - dacă e este cazul - vă poate permite să micșorați sau să măriți temperatura de set-point (poate fi modificată și de utilizator, cu encoderul, care, dacă funcția Auto este dezactivată, are rolul de a deplasa paralel curba).
- 424 - Influența senzorului de ambianță
 - vă permite să reglați influența pe care senzorul de ambianță o are asupra calculării temperaturii de set-point pe circuitul de tur (20 = maximă, 0 = minimă)

Condiții de oprire a aparatului

Cazanul este protejat de funcționarea necorespunzătoare prin placa electronică ce execută anumite controale interne, care declanșează, dacă este necesar, un dispozitiv de blocare, de siguranță. În caz de blocare, pe display-ul panoului de comandă este afișat un cod care se referă la tipul de oprire și la cauza care a generat oprirea.

Se pot verifica două tipuri de opriri.

Oprire de siguranță

Această eroare este de tip "volatil" adică dispare automat, imediat după încetarea cauzei care a provocat oprirea.

Displayul va afișa codul de eroare și descrierea acesteia.

"Eroare 110 - Sonda tur incalzire defecta"



Imediat ce cauza a fost eliminată, centrala pornește din nou, reluându-și funcționarea obișnuită.

În timp ce cazanul este în oprirea de siguranță puteți să îl repuneți în funcțiune, oprind și repornind aparatul de la tasta ON/OFF de pe panoul de comandă.

Dacă centrala semnalează oprirea de siguranță și după restartare, opriți centrala. Poziționați întrerupătorul electric extern pe OFF, închideți robinetul de gaz și apălați un instalator calificat.

Oprire de siguranță pentru circulație apă insuficientă

Dacă apa nu circulă în mod eficient în circuitul de încălzire, cazanul va semnaliza oprirea de siguranță.

Displayul afișează: **"Eroare - Reumpleți instalația"**.



Verificați presiunea pe manometru și în caz de necesitate completați nivelul de apă deschizând robinetul de sub cazan. Închideți robinetul imediat ce presiunea se ridică la 1 - 1,5 bari. Dacă cererea de completare a nivelului este frecventă, opriți centrala, poziționați întrerupătorul electric extern în poziția OFF, închideți robinetul de gaz și apălați un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apă.

Blocarea funcționării


Această eroare este de tip "nevolatil", ceea ce înseamnă că nu dispare nici după eliminarea cauzei care a determinat oprirea centralei.

Displayul afișează codul de eroare și descrierea acesteia.

În acest caz, cazanul nu repornește automat, dar va putea fi deblocat prin apăsarea tastei **Reset**.

Displayul afișează **"Resetare în curs"** și atunci **"Eroare rezultat"**.

După câteva încercări de deblocare, dacă problema se repetă, este necesar să intervină un instalator calificat.

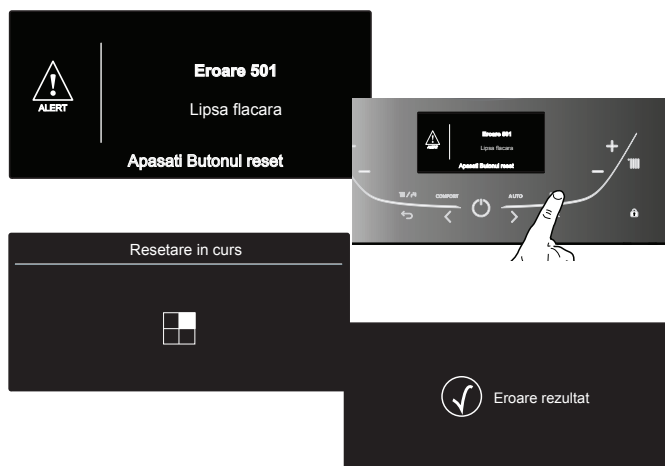

Important

Dacă oprirea se repetă frecvent, vă recomandăm să apălați la un Centru de Asistență Tehnică autorizat. Din motive de siguranță, centrala va permite în orice caz un număr maxim de 5 încercări de rearmare în 15 minute (prin apăsarea tastei RESET). Dacă centrala se oprește rar, acest lucru nu constituie o problemă.

Prima cifră a codului de eroare (de ex., 101) vă arată grupul în care a intervenit anomalia:

- 1 - Circuitul Primar
- 2 - Circuitul Sanitar
- 3 - Partea Electronică internă
- 4 - Partea Electronică externă
- 5 - Aprindere și Detectare
- 6 - Aspiratie cu aer - Evacuare gaze ardere
- 7 - Incalzire multizonala

Avertisment la funcționare greșită

Acest anunț apare pe display în forma următoare:

5 P1 = PRIMA ÎNCERCARE DE APRINDERE EȘUATĂ

prima cifră (care arată grupul unde a intervenit anomalia) este urmată de litera P (anunț) și de codul referitor la acel anunț.

Aviz funcționare greșită pompa de circulație

Pe circulator se află un led care indică starea de funcționare:

Led stins:

Pompa nu este alimentată electric.

Led verde fix:


pompa în funcțiune

Led verde intermitent:

schimbare viteză în curs

Led roșu:

semnalează blocarea pompei sau lipsa apei

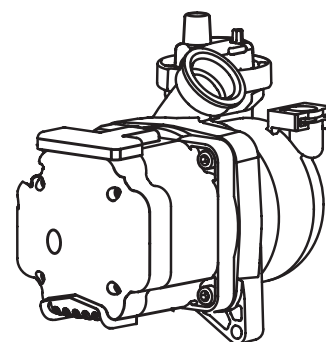

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare

Circuitul Primar			Vizibilitate
1 01	Temperatură excesivă	Reset	Afișa
1 02	Eroare senzor de presiune		
1 03	Circulație insuficientă	Reset	
1 04			
1 05			
1 06			
1 07			
1 08	Lipsă de apă (necesară umplerea)		
1 09	Presiune mare instalatie		
1 10	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă tur încălzire	Reset	
1 12	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă retur încălzire		
1 14	Circuit deschis/ Scurtcircuit sondă externă încălzire verificați sonda externă sau temperatura internetului		
1 16	Termostat pardoseală deschisă	Reset	Afișa
1 47	Pompa blocata		
1 48	Circulație insuficientă vizibil cu parametrul 247 = 0		
1 49	Eroare generică a pompei		Afișa
1 51	Eroare electrică a pompei		
1 62	Defecțiuni de parametrizare a cazanului	Semnalare	Lista de erori
1 63	Parametrizarea cazanului KO		
1 64	Parametrizarea cazanului OK - în așteptarea NTC-urilor		
1 65	Parametrizarea cazanului lipsește		
1 66	Se permite parametrizarea cazanului		
1 67	Parametrizarea cazanului în așteptarea resetării		
1 P1	Semnalare circulație insuficientă		
1 P2			
1 P3			
1 P4			
Circuitul Sanitar			
2 05	Sonda de integrare acm circuit deschis (Kit solar opțional)		Afișa
Partea Electronică internă			
3 01	Eroare Display EEPR		Afișa
3 03	Eroare placa electronica	Reset	
3 04	Prea multe RESET (>5)		
3 06	Eroare placa principală		
3 07	Eroare placa principală	Reset	
3 09	Eroare releu gaz		
3 13	Eroare tensiune scăzută		
3 15	Eroare de comunicare a pompei	Semnalare	
3 23	Eroare de sistem de bord		
3 23	Afișajul arată: "Eroare Opriti / porniti cazanul, apoi apăsați reset dacă acest mesaj apare din nou" Apăsați butonul RESET.		

3 P9	Intretinere programata - chemati asistenta tehnica	OK	Afișa
Partea Electronică externă			
4 11	Senzor de camera 1 indisponibil		Afișa
4 12	Senzor de camera 2 indisponibil		
4 13	Senzor de camera 3 indisponibil		
Aprindere și Detectare			
5 01	Lipsă flacără (Dupa 5 ori cu 5P6)	Reset	Afișa
5 02	Detectare flacără cu valvă gaz închisă		
5 03	Detectare flacără cu valvă gaz închisă	Reset	
5 04	Detașare flacără		
5 P3	Detașare flacără	Semnalare	
5 P6	Încercare de aprindere eșuată	Semnalare	
Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere			
6 12	Eroare ventilator (viteza mai mare sau mai mica decat valorile setate)	Reset	Afișa
Încălzire Multizonală (Modul Gestionare Zonă - opțional)			
7 01	Sonda tur z1 defecta		Afișa
7 02	Sonda tur z2 defecta		
7 03	Sonda tur z3 defecta		
7 11	Sonda retur z1 defecta		
7 12	Sonda retur z2 defecta		
7 13	Sonda retur z3 defecta		
7 22	Supratemperatura zona 2		
7 23	Supratemperatura zona 3		
7 50	Schema hidraulica nedefinita		
7 P0	Pompa blocata		
7 P1	Feedback pompa debit redus pompa		
Sistem de control al arderii			
8 01	Eroare de calibrare		Lista de erori
8 02	Eroare reglare calibrare		Afișa
8 04	Decuplare necesara Clip-in		
8 05	Eroare de calibrare		Lista de erori
8 75	Abaterea control ionizare	Reset	Afișa
8 76	Eroare de calibrare		
8 77	Defecțiunea motor actuator	Reset	
8 P1	Abaterea control ionizare		
8 P2	Adaptare offset incompleta		
8 P7	Logica calibrare confort		Lista de erori
8 P8	Logica calibrare confort		
8 P9	Logica calibrare confort		

NOTĂ - EROARE 804:

PENTRU CONECTAREA CENTRALEI LA DISPOZITIVELE ELECTRONICE PENTRU MANAGEMENT SOLAR SAU SISTEME HIBRID (DOAR PENTRU COMBINAȚII NEPERMISE), ESTE NECESARĂ INSTALAREA UNUI ATAȘAMENT FURNIZAT CA ACCESORIU CU CODUL 3319171.

Funcția anti - îngheț

Dacă sonda NTC tur centrală măsoară o temperatură sub 8°C pompele de recirculare rămân în funcțiune timp de 2 minute și valva cu trei căi în timpul acestei perioade este comutată pe modul sanitar (apă menajeră) și încălzire la intervale de un minut. Pe display este afișat simbolul F cu valoarea temperaturii de tur. După primele două minute de circulație pot apărea următoarele situații:

- A) dacă temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulația este întreruptă;
- B) dacă temperatura de tur este cuprinsă între 4°C și 8°C se va efectua o altă circulație de două minute; în cazul în care se efectuează mai mult de 10 cicluri centrala ajunge în situația C.
- C) dacă temperatura de tur este mai mică de 4°C se aprinde arzătorul la puterea minima până când temperatura ajunge la 33°C.

Cu boilerul, dacă temperatura apei menajere este mai mică de 8°C valva cu trei căi este comutată pe mod sanitar până când temperatura apei menajere ajunge la 12°C, după care timp de două minute se efectuează o post - circulație.

Funcția este activă mereu, cu excepția cazurilor de opriri de siguranță care împiedică funcționarea pompei de recirculare și a sondei NTC de tur.

Protecția anti - îngheț se activează doar dacă centrala este în perfectă stare de funcționare:

- dacă presiunea în instalație este suficientă;
- dacă centrala este alimentată la curent electric;
- dacă gazul este furnizat.

Aria tehnica


- rezervata numai tehnicienilor calificati.

Accesand ARIA TEHNICA , puteti seta/configura dispozitivul cerintelor specifice fiecarui tip de instalatie .Ofera deasemenea informatii importante privind eficienta cazanului .

Zona tehnică cuprinde diferite ferestre de afişare care permit accesarea directă a parametrilor care intervin in faza de instalare / configurare la fiecare produs.

Parametrii referitori la fiecare meniu unic sunt enumerati în următoarele pagini.

Diferiti parametrii pot fi accesati si modificati utilizand butoanele OK, tastele de programare **b** < > și tasta ESC ↶ (vezi imaginea de mai jos).

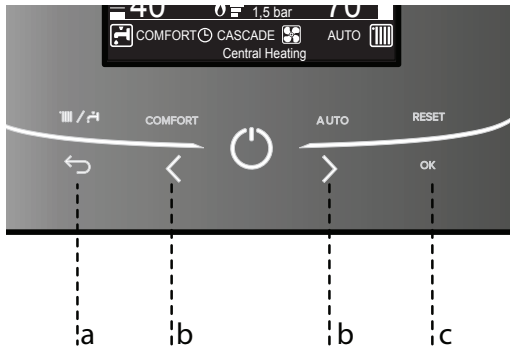

- a. Tasta ESC
- b. Tasta < >
- c. Tasta OK

Pentru accesarea Aria Tehnice, apasati simultan ESC ↶ si OK pentru 5 sec. Displayul va afisa cererea de introducere a codului tehnic .



Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta 234 si apasati OK.

Pentru a naviga in Aria Tehnice apăsați tasta **b** < > si tasta OK pentru a accesa fereastra selectata .

Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta parametrul si apasati OK pentru a salva valoarea setata .

Pentru a modifica valoarea unui parametru, apăsați tasta **b** < > si OK pentru salvarea valorii setate.


Apasati ESC ↶ pentru a iesi din parametru fara a salva modificarea, sau pentru revenirea la modul normal de afisaj.



EXEMPLU :

Modificarea parametrului 2.3.1 Reglare putere maxima pe incalzire. Procedati dupa cum urmeaza :


1. Apasati simultan ESC ↶ si OK pentru 5 sec. Displayul va afisa cererea de introducere a codului tehnic.
2. Apăsați tasta **b** < > si selectati codul 234
3. Apasati OK ; displayul va afisa ferestrele disponibile.

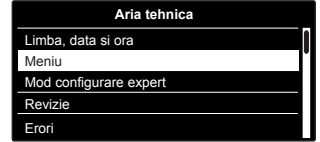


4. Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta Meniu
5. Apasati OK pentru acces; displayul va afisa meniurile valabile




6. Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta Meniul 2 - Parametri cazan.
7. Apasati OK. Displayul va afisa submeniurile .

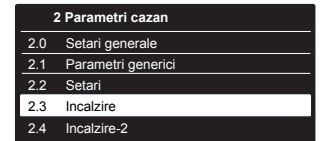


8. Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta 2.3 - Incalzire.
9. Apasati OK pentru acces . Displayul va afisa parametrii relativi submeniuului 2.3.

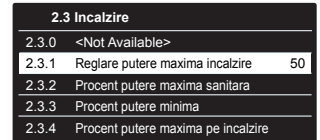

10. Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta parametrul 2.3.1 - Reglare putere maxima pe incalzire.

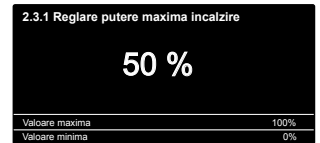

11. Apasati OK pentru accesarea parametrului. Displayul va afisa valoarea parametrului (50%) in plus fata de minimul si maximul valorilor admise.

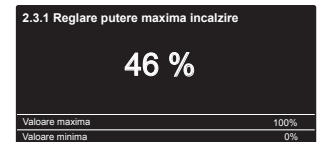


12. Apăsați tasta **b** < > pentru a selecta o noua valoare, de ex. 46%.

13. Apasati OK pentru salvarea valorii modificate . (Pentru a iesi din meniu fara a salva valoarea , apasati ESC ↶)

14. Apasati ESC ↶ pentru a reveni la afisajul normal.

STRUCTURA MENIULUI ARIA TEHNICA

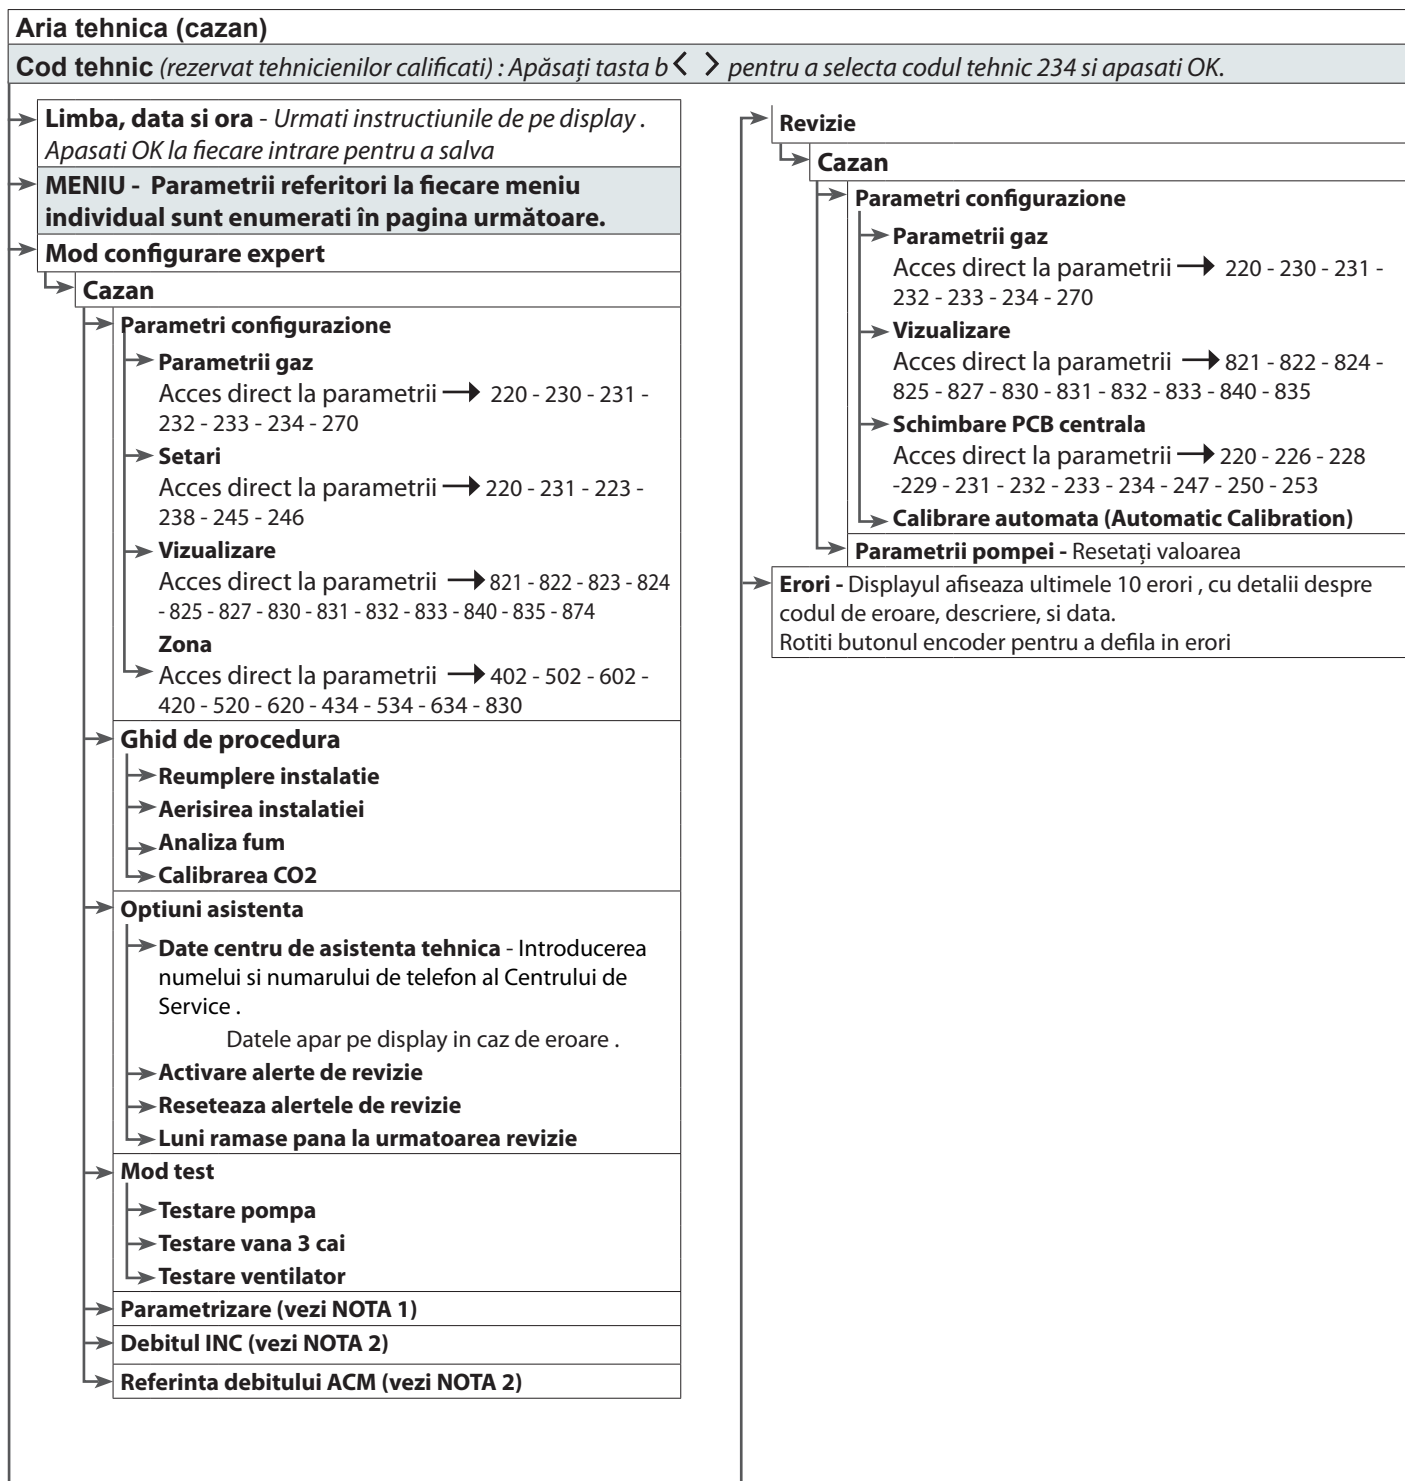

NOTA 1 - Parametrizare


BACKUP PARAMETRI PENTRU ÎNLOCUIREA PCB-ULUI ȘI A DISPLAY-ULUI

Această funcție permite cazanului să stocheze automat, la fiecare 2 ore, parametrii in memoria flash a display-ului intern. Datorită acestei funcții în timpul înlocuirii PCB este posibilă restabilirea parametrilor setați anterior. Citiți manualul de instrucțiuni pentru schimbarea plăcii PCB, Display PCB sau Display.

NOTĂ 2 - Funcții de debit

Prin funcțiile de măsurare debit este posibilă verificarea circulației în condiții diferite. Funcția debit ACM poate fi utilizată pentru detecta obstacolele care reduc valoarea debitului în circuitul cazanului (adică din cauza înfundării schimbătorului de căldură cu plăci). Mulțumită funcției debit INC este posibilă efectuarea echilibrării hidraulice a instalației de încălzire.

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
INTRODUCERE COD					222
Apăsati tasta b < > pentru a selectiona 234 și OK.					
0.	RETEA				
0.	2	RETEA BUS			
0.	2.	0	Retea bus prezenta	cazan	
<i>Indicatia dispozitivelor conectate prin BUS</i>					
0.	DISPLAY CENTRALA				
0.	4.	0	Zona de setare pe display	de la 1 la 3	1
0.	4.	1	Temporizare lumina fundal	de la 0 la 10 (minute) sau 24 (ore)	24
0.	4.	2	Dezactivare buton termoreglare	0= activare functie AUTO 1= dezactivare functie AUTO	0
0.	4.	3	Programare tip service	0 = Standard 1 = Multinivel	1
2.	PARAMETRI CAZAN				
2.	0	SETARI GENERALE			
2.	0.	0	Setare temperatura sanitara	de la 36 la 60 (°C)	45
<i>Setari cu butonul de ACM 2</i>					
2.	0.	1	Pre-incalzire ACM	0 = OFF 1 = ON	0
2.	0.	2	Tip de gaz (Gas Type)	0 = Gaz natural 1 = GPL 2 = G230 (IT) 4 = NGS (vezi nota de mai jos)	1
4 = NGS - IMPORTANT! NU UTILIZATI ÎN PRIMA FAZA DE PORNIRE! Parametrul poate fi setat la valoarea 4 numai în condiții speciale de instalare și după ce ați contactat SERVICIUL NOSTRU DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ.					
2.	1	PARAMETRI GENERICI			
2.	1.	4	Tip pompa cazan	0 = Eficienta standard 1 = Eficienta inalta 2 = Lin	2
DOAR PENTRU SERVICE – a se folosi doar ca înlocuitor al P.C.B.					
2.	1.	5	0 = Abilitata 1 = Disabilitata	0 = Activat 1 = Dezactivat	1
DOAR PENTRU SERVICE – a se folosi doar ca înlocuitor al P.C.B.					
2.	SETARI				
2.	2.	0	Aprindere lentă	de la 0 până la 99	60
REZERVAT SAT					
2.	2.	3	Selectare Termostat pardoseală sau Termostat Ambianță zona 2	0 = Term. de siguranță pardoseală 1 = Term. Ambianță zona 2	1
2.	2.	4	Termoreglare	0 = Absent 1 = Prezent	
<i>Termoreglarea poate fi activata prin apasarea butonului AUTO.</i>					
2.	2.	5	Întârziere aprindere încălzire	0 = Dezactivată 1 = 10 secunde 2 = 90 secunde 3 = 210 secunde	0


menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
2.	2.	8	Versiune Centrală Termică NEMODIFICABILĂ	de la 0 până la 5	0
DOAR PENTRU SERVICE – a se folosi doar ca înlocuitor al P.C.B.					
2.	2.	9	Putere nominala centrala		
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau a plăcii electronice					
2.	INCALZIRE				
2.	3.	0	<nedisponibil>		
2.	3.	1	Reglare putere încălzire max.	de la 0 până la 100	
consultați tabelul reglare gaz paragraful Punere în funcțiune					
2.	3.	2	Procent putere maxima sanitara NEMODIFICABIL	de la 0 până la 100	
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau a plăcii electronice consultați tabelul reglare gaz					
2.	3.	3	Procent putere minima NEMODIFICABIL	de la 0 până la 100	
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau a plăcii electronice consultați tabelul reglare gaz					
2.	3.	4	Procent putere maxima pe incalzire NEMODIFICABIL	de la 0 până la 100	
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a gazului sau a plăcii electronice consultați tabelul reglare gaz					
2.	3.	5	Selectare Tip întârziere a aprinderii la încălzire	0 = Manual 1 = automat	1
consultați paragraful Reglare gaz					
2.	3.	6	Reglare temporizare întârziere a aprinderii la încălzire	de la 0 până la 7 min	3
2.	3.	7	Postcirculare la încălzire	de la 0 până la 15 minute sau CO (în continuu).	3
2.	3.	8	<nedisponibil>		
2.	3.	9	<nedisponibil>		
2.	INCALZIRE-2				
2.	4.	0	<nedisponibil>		
2.	4.	1	Reglare presiune circuit încălzire pentru semnalizare solicitare de umplere	de la 4 până la 8 (0,x bari)	6
<i>Daca presiunea scade la valoarea presetata de alerta, centrala va semnaliza o atentionare de defectiune (1P4) pentru circulatie insuficienta ; o cerere de restabilire a valorii corecte va fi afisata pe display .</i>					
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <p>Semnalare 1P4</p> <p>Reumpleti instalatia</p> </div>					

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzină
------	---------	-----------	-----------	---------	------------------

2.	4.	2	<nedisponibil>		
2.	4.	3	Postventilare după solicitare încălzire	0 = OPRIT 1 = PORNIT	0
2.	4.	4	Temporizare după creșterea temperaturii de încălzire	de la 0 până la 60 minute	
activat doar cu TA On/Off (Pornit/Oprit) și termoreglare activată (parametru 421 sau 521 = 01 Acest parametru permite stabilirea timpului de așteptare înainte de creșterea automată a temperaturii de tur calculată cu pas de 4°C (max 12°C). Dacă acest parametru rămâne la valoarea 00, această funcție nu este activă.					
2.	4.	5	Turatie maxima pompa	de la 75 până la 100 %	100
2.	4.	6	turatie minima pompa	de la 40 până la 100 %	
2.	4.	7	Indicare dispozitiv pentru presiune circuit încălzire	0 = numai sondă temperatură 1 = presostat la minim 2 = senzor de presiune	2
REZERVAT SAT Exclusiv în caz de schimbare a plăcii electronice					
2.	4.	9	Corectie temperatura externa	de la -3 până la 3 (°C)	0
Activa numai cu un senzor extern conectat					
2	5	PARAMETRU APĂ CALDĂ MENAJERĂ			
2.	5.	0	Funcție CONFORT	0 = Dezactivată 1 = Temporizată 2 = Totdeauna activa	0
Temporizată = activată timp de 30 de minute după o captare apă caldă menajeră					
Aparatul permite creșterea confortului apei calde menajere prin intermediul funcției "CONFORT". Această funcție menține la temperatură constantă schimbătorul secundar (sau boiler extern) într-o perioadă de inactivitate a centralei termice. Când funcția este activă, pe afișaj apare COMFORT Nota : aceasta functie poate fi activata sau dezactivata de utilizator - consultand Manualul de utilizare .					
2.	5.	1	Întârziere de aprindere în timpul unui ciclu COMFORT	de la 5 la 120 minute	0
2.	5.	2	Întârziere tur apă caldă menajeră	de la 5 la 200 (de la 0,5 până la 20 secunde)	5
Antilovitură de berbec					
2.	5.	3	Stingere a arzătorului în regim de apă caldă menajeră	0 = anticalcar (oprire la > 67°C) 1 = + 4°C /reglare	0
2.	5.	4	Postcirculare și postventilare după o captare apă caldă menajeră	0 = OPRIT 1 = PORNIT	0
OFF = 3 minute de postcirculare și postventilare după o captare de apă caldă menajeră dacă temperatura măsurată în centrala termică o impune. ON = întotdeauna activat la 3 minute de postcirculare și de postventilare după o captare de apă caldă menajeră.					

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzină
------	---------	-----------	-----------	---------	------------------

2.	5.	5	Temporizare apă caldă menajeră	de la 0 până la 30 minute	0
2.	6	SETARI CENTRALA IN MODUL MANUAL			
2.	6.	0	Activare mod manual	0 = Oprit 1 = Pornit	0
2.	6.	1	Control pompa de circulatie centrala	0 = Oprit 1 = Pornit	0
2.	6.	2	Control ventilator	0 = Oprit 1 = Pornit	0
2.	6.	3	Control vana cu cai	0 = Apa calda menajera 1 = Incalzire	0
2.	7	TEST SI UTILITATI			
2.	7.	0	Modul test (analiza gaze arse)	0 = Oprit 1 = Pornit	
<i>Este posibila activarea functiei de curatare a cosului (functia de analiza gaze arse) apasand butonul RESET 10 sec.</i>					
2.	7.	1	Funcția de aerisire	0 = Oprit 1 = Pornit	0
<i>Rotiti butonul encoder pentru a selecta ON si apasati OK. Ciclul de aerisire poate fi activat apasand ESC 5 sec.</i>					
2.	7.	2	Calibrare automata	0 = Oprit 1 = Pornit	
REZERVAT PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ - see paragraph PROCEDURĂ DE CALIBRARE AUTOMATĂ ȘI VERIFICAREA ARDERII					
2.	7.	4	ciclu uscare pardoseal	0 = Oprit 1 = functionare la temperatura max 2 = fucntionare cu temperatura progresiva 3 = Inc functionala + Inc Conservare 4 = inc Conservare + Inc functionala 5 = Manual	0
2.	7.	5	T setata pe tur pt uscare pardoseala	de la 25 până la 60 °C	40
2	8	RESET MENU			
2.	8.	0	Revenire la setarile din fabrica	Reset ? Ok=da, ESC=nu	
Pentru a reseta toți parametrii de reglare din uzină, apăsați pe tasta MENU					
2	11	SETARI CENTRALA			
2.	11.	0	Oprire adj pornire gaz	de la 0 până la 30	9
2.	11.	1	Oprire control gaz	de la 0 până la 190	88
2.	11.	2	Adj conducta ardere	de la 0 până la 20 (%)	0
2.	11.	3	Activare logica calibrare 1	0 = OFF 1 = ON	1
2.	11.	4	Activare logica calibrare 2	0 = OFF 1 = ON	0
2.	11.	5	Activare logica calibrare 3	0 = OFF 1 = ON	1
2.	11.	6	Limita aprindere ACM	de la 0 până la 5 (°C)	0

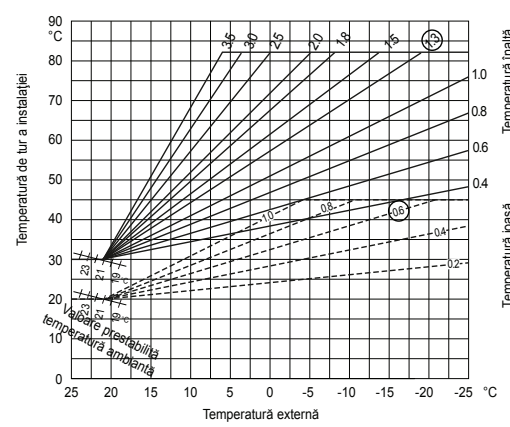

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
2.	12	SETARI AVANSATE 2			
2.	12.	1	Max ACM reglabil	de la 0 până la 100 (%)	100
4	PARAMETRI ZONA 1				
4.	0	SETARE TEMPERATURA			
4.	0.	2	Setare T zona 1	de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă)	70
				de la 20 până la 45°C (temperatură joasă)	20
			<i>se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) (vezi 421).</i>		
4.	2	SETARI ZONA 1			
4.	2.	0	Domeniul de temperaturi zona 1	0 = de la 20 până la 45°C (temperatură joasă) 1 = de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă)	1
			selectare pe baza tipologiei instalației		
4.	2.	1	Selectare tip de termoreglare de bază în funcție de perifericele conectate	0 = temperatură de tur fixă 1 = dispozitiv On/Off 2 = numai sonda de interior 3 = numai sonda de exterior 4 = sonda de interior și sonda externă	1
			Pentru a activa termoreglarea, apăsați pe tasta AUTO . Afișajul prezintă simbolul		
4.	2.	2	Curba de termoreglare	de la 1.0 până la 3.5 (temperatură înaltă) de la 0.2 până la 0.8 (temperatură joasă)	1.5 0.6
					
			În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de tur cea mai potrivită ținând cont de temperatura exterioară și de tipul de instalație. Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcție de tipul de emițător al instalației și de izolația locuinței.		

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
4.	2.	3	Decalare paralela curba temp. <i>Functia AUTO activa</i>	de la - 14 până la 14 (temperatură înaltă) de la - 7 până la 7 (temperatură înaltă)	0 0
			Pentru a adapta curba termică la nevoile instalației, este posibil să decați paralel curba astfel încât să modificați temperatura de tur calculată și deci temperatura ambiantă.		
			<i>Prin accesarea parametrului și Apăsați tasta b, este posibil să deplasăm paralel curba de caldura. Valoare deplasării poate fi citita pe display : de la -14 la +14 pentru dispozitivele de temperatura inalta si de la -7 la +7 pentru dispozitivele de joasa temperatura. Fiecare pas corespunde cu o crestere/descrere cu 1 °C a temperaturii agentului termic cu respectarea valorii tinta setate.</i>		
4.	2.	4	Influenta proportionala ambient <i>Functia AUTO activa</i>	de la 0 până la + 20	20
			dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influență maximă asupra reglării.		
4.	2.	5	Reglare temperatură maximă încălzire zona 1	de la 35 până la 82 °C dacă parametrul 420 = 1 de la 20 până la 45 °C dacă parametrul 420 = 0	82 45
4.	2.	6	Reglare temperatură minimă încălzire zona 1	de la 35 până la 82 °C dacă parametrul 420 = 1 de la 20 până la 45 °C dacă parametrul 420 = 0	35 20
4.	3	DIAGNOSTIC ZONA 1			
4.	3.	4	Cerere de caldura zona 1	0 = OPRIT 1 = PORNIT	
5	PARAMETRI ZONA 2				
5.	0	SETARE TEMPERATURA			
5.	0.	2	Setare T zona 2	de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă) de la 20 până la 45°C (temperatură joasă)	70 20
			<i>se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) (vezi 521).</i>		
5.	2	SETARI ZONA 2			
5.	2.	0	Domeniul de temperaturi zona 2	0 = de la 20 până la 45°C (temperatură joasă) 1 = de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă)	1
			selectare pe baza tipologiei instalației		
5.	2.	1	Selectare tip de termoreglare de bază în funcție de perifericele conectate	0 = temperatură de tur fixă 1 = dispozitiv On/Off 2 = numai sonda de interior 3 = numai sonda de exterior 4 = sonda de interior și sonda externă	1
			Pentru a activa termoreglarea, apăsați pe tasta AUTO . Afișajul prezintă simbolul		

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
5.	2.	2	Curba de termoreglare	de la 1.0 până la 3.5 (temperatură înaltă)	1.5
				de la 0.2 până la 0.8 (temperatură joasă)	0.6
vezi parametru 422					
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de tur cea mai potrivită ținând cont de temperatura exterioară și de tipul de instalație. Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcție de tipul de emițător al instalației și de izolația locuinței.					
5.	2.	3	Decalare paralela curba temp. <i>Functia AUTO activa</i>	de la - 14 până la 14 (temperatură înaltă)	0
				de la - 7 până la 7 (temperatură înaltă)	0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalației, este posibil să decați paralel curba astfel încât să modificați temperatura de tur calculată și deci temperatura ambiantă. <i>Prin accesarea parametrului si Apăsați tasta b, este posibil sa deplasam paralel curba de caldura .Valoare deplasarii poate fi citita pe display : de la -14 la +14 pentru dispozitivele de temperatura inalta si de la -7 la +7 pentru dispozitivele de joasa temperatura.Fiecare pas corespunde cu o crestere/descrere cu 1 °C a temperaturii agentului termic cu respectarea valorii tinta setate .</i>					
5.	2.	4	Influenta proportionala ambient <i>Functia AUTO activa</i>	de la 0 până la + 20	20
dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influență maximă asupra reglării.					
5.	2.	5	Reglare temperatură maximă încălzire zona 2	de la 35 până la 82 °C	82
				dacă parametrul 520 = 1	
				de la 20 până la 45 °C	45
dacă parametrul 520 = 0					
5.	2.	6	Reglare temperatură minimă încălzire zona 2	de la 35 până la 82 °C	35
				dacă parametrul 520 = 1	
				de la 20 până la 45 °C	20
dacă parametrul 520 = 0					
5.	3	DIAGNOSTIC ZONA 2			
5.	3.	4	Cerere de caldura zona 2	0 = OPRIT 1 = PORNIT	
6	PARAMETRI ZONA 3				
6.	0	SETARE TEMPERATURA			
6.	0.	2	Setare T zona 3	de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă)	70
				de la 20 până la 45°C (temperatură joasă)	20
<i>se va seta numai cu termoreglare fixa (on/off) (vezi 621)</i>					

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
6.	2	SETARI ZONA 3			
6.	2.	0	Domeniul de temperaturi zona 3	0 = de la 20 până la 45°C (temperatură joasă)	1
				1 = de la 35 până la 82°C (temperatură înaltă)	
selectare pe baza tipologiei instalației					
6.	2.	1	Selectare tip de termoreglare de bază în funcție de perifericele conectate Pentru a activa termoreglarea, apăsați pe tasta AUTO . Afișajul prezintă simbolul	0 = temperatură de tur fixă	1
				1 = dispozitiv On/Off	
2 = numai sonda de interior					
3 = numai sonda de exterior					
4 = sonda de interior si sonda externa					
6.	2.	2	Curba de termoreglare	de la 1.0 până la 3.5 (temperatură înaltă)	1.5
				de la 0.2 până la 0.8 (temperatură joasă)	0.6
vezi parametru 422					
În caz de utilizare a sondei exterioare, centrala termică calculează temperatura de tur cea mai potrivită ținând cont de temperatura exterioară și de tipul de instalație. Tipul de curbă trebuie să fie ales în funcție de tipul de emițător al instalației și de izolația locuinței.					
6.	2.	3	Decalare paralela curba temp. <i>Functia AUTO activa</i>	de la - 14 până la 14 (temperatură înaltă)	0
				de la - 7 până la 7 (temperatură înaltă)	0
Pentru a adapta curba termică la nevoile instalației, este posibil să decați paralel curba astfel încât să modificați temperatura de tur calculată și deci temperatura ambiantă. <i>Prin accesarea parametrului si Apăsați tasta b, este posibil sa deplasam paralel curba de caldura .Valoare deplasarii poate fi citita pe display : de la -14 la +14 pentru dispozitivele de temperatura inalta si de la -7 la +7 pentru dispozitivele de joasa temperatura.Fiecare pas corespunde cu o crestere/descrere cu 1 °C a temperaturii agentului termic cu respectarea valorii tinta setate .</i>					
6.	2.	4	Influenta proportionala ambient <i>Functia AUTO activa</i>	de la 0 până la + 20	20
				dacă reglarea = 0, temperatura măsurată de sonda ambiantă nu afectează calculul reglării. Dacă reglarea = 20, temperatura măsurată are o influență maximă asupra reglării.	
6.	2.	5	Reglare temperatură maximă încălzire zona 3	de la 35 până la 82 °C	82
				dacă parametrul 620 = 1	
				de la 20 până la 45 °C	45
dacă parametrul 620 = 0					

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
6.	2.	6	Reglare temperatură minimă încălzire zona 3	de la 35 până la 82 °C	35
				dacă parametrul 620 = 1	
				de la 20 până la 45 °C	20
			dacă parametrul 620 = 0		
6.	3	DIAGNOSTIC ZONA 2			
6.	3.	4	Cerere de caldura zona 3	0 = OPRIT 1 = PORNIT	
8. PARAMETRU PENTRU ASISTENȚĂ TEHNICĂ					
8.	0	STATISTICI CENTRALA - 1			
8.	0.	0	Nr de cicluri vana deviatoare. (n x10)		
8.	0.	1	Timp pompa pornita (h x10)		
8.	0.	2	Nr cicluri pompa cazan. (n x10)		
8.	0.	3	Durata viata cazan (h x10)		
8.	0.	4	Timp ventilator pornit (h x10)		
8.	0.	5	Nr cicluri ventilator(n x10)		
8.	0.	6	Nr detectie flacara incalzire (n x10)		
8.	0.	7	Nr detectie flacara ACM (n x10)		
8.	1	STATISTICI CENTRALA - 2			
8.	1.	0	Functionare pe incalzire (h x10)		
8.	1.	1	Functionare arzator acm (hx10)		
8.	1.	2	Nr de detasari de flacara (n x10)		
8.	1.	3	Nr de cicluri de aprindere		
8.	1.	4	Durata medie de cerere de caldura		
8.	2	CENTRALĂ TERMICĂ			
8	2	0	<nedisponibil>		
8	2	1	Stare ventilator	0 = OFF 1 = ON	
8	2	2	Viteză ventilator (x100)rot/min		
8	2	3	<nedisponibil>		
8	2	4	Pozitie vana cu 3 cai	0 = sanitar 1 = incalzire	
8	2	5	Debit apă caldă menajeră (l/min)		
8	2	6	<nedisponibil>		
8	2	7	% modulare pompa		
8	2	8	Putere instantanee gaz		
8	3	TEMPERATURĂ CENTRALĂ TERMICĂ			
8	3	0	Temperatură reglare încălzire (°C)		
8	3	1	Temperatură tur încălzire (°C)		
8	3	2	Temperatură retur încălzire (°C)		
8	3	3	<nedisponibil>		
8	3	5	Temperatură externa (°C)		
8	4	SOLARĂ ȘI RECIPIENT			
8	4	0	Temperatură măsurată acumulată (°C)		
8	4	2	Temperatură intrare apă caldă menajeră solară (°C)		
			Activat exclusiv cu kitul solar conectat sau cu recipient extern		

menu	submenu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzina
8	5	SERVICE - ASISTENȚĂ TEHNICĂ			
8	5	0	Luni pana la urmatoare verificare	de la 0 până la 60 (luni)	24
			Odată ce parametrul a fost reglat, centrala termică va semnala utilizatorului scadența viitoarei operațiuni de întreținere		
			 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p>Semnalare 3P9 intretinere programata - chemati asistenta tehnica</p> </div>		
8	5	1	Activare avizare verificare	0 = Oprit 1 = Pornit	0
8	5	2	Anulare avizare verificare	Resetare OK = da ESC = nu	
			după efectuarea operațiunii de întreținere, reglați parametrul pentru a șterge avertismentul		
8	5	3	<nedisponibil>		
8	5	4	Versiune SW interfata		
8	5	5	SW versiune placa electronica		
8	5	7	Uscare pardoseala-zile ramase		
8	6	ISTORIC ERORI			
8	6	0	Ultimele 10 erori	de la Eroare 0 până la Eroare 9	
			Acest parametru permite vizionarea ultimelor 10 erori ale boilerului, precum și ziua, luna și anul de referință. Accesați parametrul pentru a obține secvența erorilor de la numărul Eroare 0 la numărul Eroare 9. Pe ecran se afișează codul, descrierea, data și ora erorii selectate. Apăsăți tasta b < > pentru a selecta alte erori.		
					
8	6	1	Resetare listă de erori	Resetare OK = da ESC = nu	
8	7	PARAMETRI GENERICI			
8	7	4	Debitstat cazan	0 = Deschis 1 = Închis	
8	7	6	Senzor siguranta flacara		
8	7	8	Nivel putere centrala		
8	7	9	Curent ionizare		
8.	8.	DIAGNOSTICA			
8.	8.	5	Debit pompa		
8.	8.	6	Consum instant energie		
8.	8.	7	Voltaj alimentare AC		
8.	10.	DIAGNOSTIC - 2			
8.	10.	0	Contor de calibrare		
8.	10.	1	Valoarea de baza ionizare		
8.	10.	2	Timpul de aprindere		
8.	10.	3	Valoare minima de ionizare la pornire		
8.	10.	4	Control viteza pompa		

meniu	submeniu	parametru	descriere	valoare	reglaj din uzină
19	CONECTIVITATE				
19. 0	CONFIGURARE CONECTIVITATE				
19. 0.	0		WiFi activare	0 = OFF 1 = ON	
19. 0.	1		AP configurare	0 = OFF 1 = ON	
19. 0.	2	Nedisponibil			
19. 0.	3		Timp internet	0 = OFF 1 = ON	
19. 0.	4		Météo par Internet	0 = OFF 1 = ON	
19. 0.	5		Temperatura exterioară online cor.	da -3 a +3 (°C)	
19. 1	INFO CONECTIVITATE				
19. 1.	0		Stare conexiune	Oprit Initializare Inactiv Initializare punct de acces Mod punct de acces Conectare WIFI WIFI conectat Conectare Cloud Cloud conectat Eroare WIFI	
19. 1.	1		Nivel semnal		
19. 1.	2		Status activ	Neasigurat Inactiv activ	
19. 1.	3	Nr serie			
19. 1.	4		Stare SW Upgrade	Inițializare Se așteaptă actualizarea Actualizarea Micro 1 Actualizarea Micro 2	
19. 1.	5	Temperatura exterioara online			
19. 1.	6	Date meteo online			
19. 2	RESET MENU				
19. 2.	0		Resetare la valorile din fabrica (Soft Reset)	Doriti intr-adevar sa resetati? Daca apasati butonul OK comanda va fi executata, altfel daca apasati ESC va fi afisata	

🏠 ÎNTREȚINERE



Instrucțiuni pentru deschiderea carcasei și controlarea interiorului centralei

Înainte de a executa o operație pe cazan, decuplați-l de la alimentarea electrică, închizând întrerupătorul bipolar extern și robinetul de gaz.

Pentru a avea acces în interiorul cazanului este necesar să:

1. deșurubați cele două șuruburi de pe panoul frontal (a) să îl trageți în față și să îl desprindeți din cârligele superioare (b);
2. rotiți panoul de comandă și trageți-l spre voi (c).


(a)

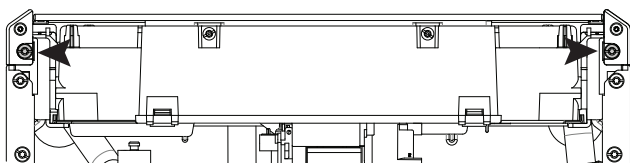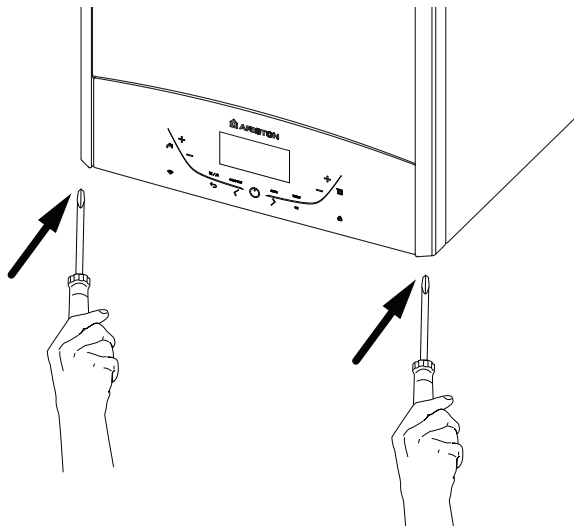



ATENȚIE!!
ÎNDEPĂRTAȚI DOAR ȘURUBURILE
PREZENTATE ÎN IMAGINE



(b)

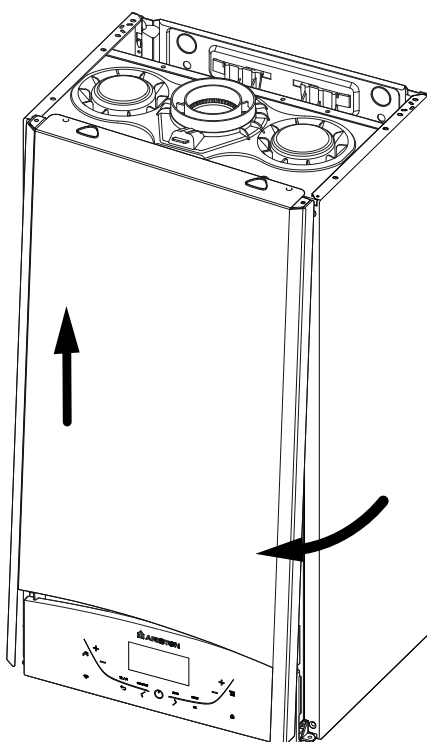

(c)

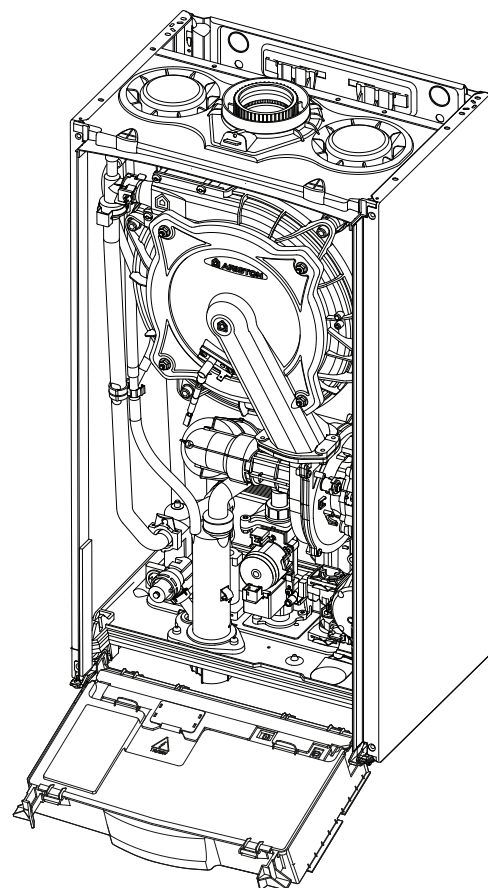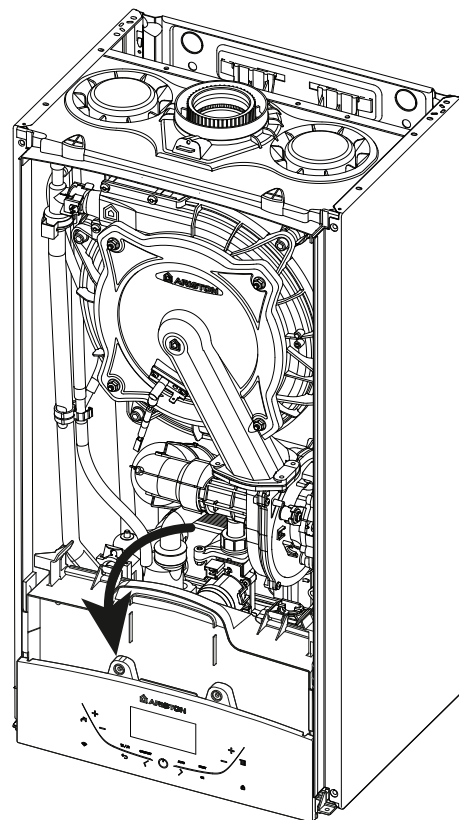

Întreținerea (verificarea, revizia) este esențială pentru siguranța, buna funcționare și durata centralei. Se efectuează în baza celor prevăzute de normele în vigoare. Se recomandă efectuarea periodică a analizei gazelor arse (combustiei) pentru a controla randamentul și emisiile de substanțe poluante, în conformitate cu normele în vigoare. Înainte de începerea operațiunilor de întreținere:

- deconectați electric centrala și așezați întrerupătorul bipolar extern în poziția OFF
- închideți robinetul de gaz și robinetele de apă ale instalațiilor termice și sanitare;

La sfârșit se redau (se reiau) reglările inițiale.

Note generale

Este recomandabil, să se efectueze asupra aparatului, cel puțin o dată pe an, următoarele controale (verificări):

1. Controlul garniturilor de izolare (susținere) pe partea de apă cu eventuala înlocuire a garniturilor și redarea etanșeității.
2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala înlocuire a garniturilor și redarea etanșeității.
3. Controlul cu ochiul liber al stării în ansamblu a aparatului.
4. Controlul cu ochiul liber al arderii și eventual demontarea și curățarea arzătorului.
5. Ca urmare a verificării de la punctul 3, eventuala demontare și curățarea camerei de combustie
6. Ca urmare a verificării de la punctul 4, eventuala demontare și curățarea arzătorului și injectorului
7. Curățarea schimbătorului principal de căldură.
8. Verificarea funcționării sistemelor de siguranță încălzire:
 - siguranță temperatura limită.
9. Verificarea funcționării sistemelor de siguranță pe partea de gaz:
 - siguranță lipsă gaz sau flacăra (ionizare).
10. Controlul eficienței producției de apă menajeră (verificarea debitului și a temperaturii).
11. Controlul general al funcționării aparatului.
12. Îndepărtarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul unei carpe de bumbac sau cu un smirghel foarte fin.

Proba de funcționare

După ce ați efectuat operațiunile de întreținere și verificare, reumpleți circuitul de încălzire la presiune de circa 1,0 bar și aerisiți instalația. Reumpleți și instalația de apă menajeră.

- Puneți în funcțiune aparatul.
- Dacă este necesar aerisiți din nou instalația de încălzire.
- Verificați setările și buna funcționare a tuturor dispozitivelor de comandă, reglare și control.
- Verificați izolarea (etanșeitățile) și buna funcționare a instalației de evacuare gaze arse / alimentare aer necesar arderii (comburent).

Curățare schimbător primar

Curățare parte evacuare fum
Se ajunge în interiorul schimbătorului primar demontând arzătorul. Spălarea poate fi efectuată cu apă și detergent ajutându-vă de un pământ nemetalic, clătiți cu apă.

Curățare sifon

Se ajunge la sifon după evitând vasul de condens situat în partea de jos. Spălarea poate fi făcută cu apă și detergent. Remontați sifon după recuperarea condensului în locul său.

NB: în caz de neutilizare prelungită a aparatului, sifonul trebuie umplut înainte de o nouă pornire.

Lipsa apei în sifon este periculoasă și poate antrena ieșirea fumului în atmosferă.

Operațiuni de golire instalație

AVERTISMENT!!

CALBRAREA AUTOMATĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

- **ÎNLOCUIRE: VENTILATOR, ROBINET DE GAZ, AMESTECĂTOR AER/GAZ, ARZĂTOR, ELECTROD - ÎNLOCUIRE PCB**
- **SCHIMBARE TIP GAZ**
- **ORICE MODIFICARE PENTRU URMĂTORII PARAMETRI**
- 220 - NIVEL APRINDERE LENTA**
- 231 - REGLARE PUTERE MAXIMA INCALZIRE**
- 232 - PROCENT PUTERE MAXIMA SANITARA**
- 233 - PROCENT PUTERE MINIMA**
- 234 - PROCENT PUTERE MAXIMA PE INCALZIRE**

Golirea instalației de încălzire trebuie efectuată în modul următor:

- opriți (stingeți) centrala și așezați întrerupătorul bipolar extern în poziția OFF și închideți robinetul de gaz;
- slăbiți (desfaceți) valva automata de evacuare aer;
- deschideți robinetul de evacuare al instalației strângând apa care se scurge într-un rezervor pentru apă;
- evacuați de la punctele cele mai de jos ale instalației (unde sunt prevăzute).

Dacă este prevăzut ca instalația să se țină oprită în zonele unde temperatura ambient poate coborî în perioada de iarnă sub 0°C, este recomandabil să se adauge lichid antigel în apa din instalația de încălzire pentru a evita golirile repetate; în cazul folosirii unui astfel de lichid, verificați cu atenție compatibilitatea cu oțelul inox din care este făcut corpul centralei.

Se recomandă folosirea produselor antigel ce conțin GLICOL de tip PROPILENIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT CC 45, care nu este toxic și care în același timp are și calitățile unui antigel, antincalcar și anticoroziv) în dozele prescrise de producător, în funcție de temperatura minimă prevăzută. Verificați în mod periodic pH-ul amestecului apă – antigel din circuitul centralei și înlocuiți amestecul atunci când valoarea măsurată este mai mică decât limita prescrisă de producător.

NU AMESTECAȚI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.

Constructorul nu este responsabil pentru defecțiunile cauzate aparatului sau instalației și provocate din cauza folosirii de substanțe antigel sau aditivi neadecvați

Golirea instalației sanitare

Ori de câte ori există pericolul de îngheț, trebuie golită instalația sanitară în felul următor:

- Închideți robinetul de la rețeaua de apă,
- deschideți toate robinetele de apă caldă și rece,
- goliți de la punctele de jos (unde sunt prevăzute).

ATENȚIE

Goliți componentele ce ar putea conține apă caldă, activând eventualele ventile de evacuare, înainte de manevrarea lor. Efectuați defundarea (dez-incrustare) de calcar a componentelor respectând specificațiile din fișa de siguranță a produsului utilizat, aerisind ambientul, folosind echipament de protecție, evitând să amestecați produse diferite, protejând aparatul și obiectele înconjurătoare.

Închideți ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii gazului sau a reglărilor de gaz. Asigurați-vă că duza este compatibilă cu gazul de alimentare. În cazul în care se simte miros de ars sau se vede ieșind fum din aparat sau se simte miros puternic de gaz, întrerupeți alimentarea electrică, închideți robinetul de gaz, deschideți ferestrele și informați tehnicianul.

🏠 ÎNTREȚINERE

Informații pentru utilizator

Informați utilizatorul cu privire la modalitățile de funcționare ale instalației.

În special, livrați utilizatorului toate manualele de instrucțiuni și avertizați-l să le păstreze împreună cu aparatul.

Avertizați utilizatorul să:

- Controleze periodic presiunea apei în instalație; informați-l cu privire la umplerea instalației cu apă și la aerisirea caloriferelor.
- Controleze și să regleze temperatura precum și să comande dispozitivele de reglare, în scopul gestionării economice și corecte ale instalației.
- Execute, conform normelor, operațiile de întreținere ale instalației.
- Nu modifice, în nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer necesar arderii și de evacuare a gazelor de ardere.

Eliminarea și reciclarea cazanului .

Produsele noastre sunt proiectate și fabricate pentru cea mai mare a componentelor din materiale reciclabile

Cazanul și accesoriile sale trebuie eliminate în mod corespunzător și materialele diferite diferențiate, acolo unde este posibil.

Ambalajul utilizat pentru transportul cazanului trebuie eliminat de instalator/dealer.

ATENȚIE :

Reciclarea și eliminarea cazanului și a accesoriilor trebuie făcută conform normelor și reglementărilor în vigoare .

Placa de timbru caracteristici

1		2	
3		4	5
6			
7			
8		MAX	MIN
9	12	14	
	13	15	
10	11	16	17
		18	
		20	
		21	
		22	








1. Marca
2. Producător
3. Mode- Nr de serie
4. Cod comercial
5. Nr omologare
6. Țări de destinație – categorie gaz
7. Predispunere Gaz
8. Tip instalație
9. Date electrice
10. Presiune maximă sanitară
11. Presiune maximă încălzire
12. Tip cazan
13. Clasă NOx / Eficiență
14. Capacitate termică max – min
15. Putere termică max – min
16. Debit specific
17. Calibrare putere cazan
18. Debit nominal în circ.sanitar
19. Gaz utilizabil
20. Temperatura ambiantă minimă de funcționare
21. Temperatura maximă încălzire
22. Temperatura maximă circ. sanitar


NOTĂ GEN.	Model:		ALTEAS ONE + NET GENUS ONE + WIFI		
			24	30	35
	Certificat CE (pin)		0085CU0034		
	Tip centrală termică		C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)- C63(X)C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33		
CARACTERISTICI ENERGETICE	Putere calorică nominală (G20) max/min (Hi) Qn	kW	22.0 / 2.6	28.0 / 3.0	31.0 / 3.5
	Putere calorică nominală (G20) max/min (Hs) Qn	kW	24.4 / 2.9	31.1 / 3.3	34.4 / 3.9
	Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G20) max/min (Hi)Qn	kW	26.0 / 2.6	30.0 / 3.0	34.5 / 3.5
	Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G20) max/min (Hs)Qn	kW	28.9 / 2.9	33.3 / 3.3	38.3 / 3.9
	Putere utilă (G20) max/min (80°C-60°C) Pn	kW	21.5 / 2.5	27.5 / 2.8	30.3 / 3.3
	Putere utilă (G20) max/min (50°C-30°C) Pn	kW	23.6 / 2.7	30.3 / 3.1	33.5 / 3.6
	Putere utilă apă caldă menajeră (G20) max/min Pn	kW	24.9 / 2.5	28.7 / 2.9	33.1 / 3.4
	Putere calorică nominală (G30/G31) max/min (Hi) Qn	kW	22.0 / 3.3	28.0 / 3.8	31.0 / 4.3
	Putere calorică nominală (G30/G31) max/min (Hs) Qn	kW	23.9 / 3.6	30.4 / 4.1	33.7 / 4.7
	Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G30/G31) max/min (Hi)Qn	kW	26.0 / 3.3	30.0 / 3.8	34.5 / 4.3
	Putere calorică nominală apă caldă menajeră (G30/G31) max/min (Hs)Qn	kW	28.3 / 3.6	32.6 / 4.1	37.5 / 4.7
	Putere utilă (G30/G31) max/min (80°C-60°C) Pn	kW	21.6 / 3.1	27.6 / 3.6	30.4 / 4.0
	Putere utilă (G30/G31) max/min (50°C-30°C) Pn	kW	23.6 / 3.4	30.3 / 4.0	33.4 / 4.5
	Putere utilă apă caldă menajeră (G30/G31) max/min Pn	kW	24.9 / 3.2	28.7 / 3.6	33.1 / 4.1
	Randament de ardere (la coșul de fum)	%	97.9	97.9	97.9
	Randament la puterea calorică nominală (60/80°C)	%	98.2 / 88.4	98.6 / 88.8	98.1 / 88.3
	Randament la puterea calorică nominală (30/50°C)	%	107.3 / 96.6	108.3 / 97.6	107.8 / 97.1
	Randament la 30 % la 30°C	%	109.5 / 98.6	109.3 / 98.5	109.4 / 98.5
	Randament la puterea calorică minimă (60/80°C)	%	95.1 / 85.6	94.6 / 85.2	94.2 / 84.8
	Stele de Randament (dir. 92/42/EEC)	stea	★★★★		
Pierdere la nivelul coșului de fum cu arzătorul în funcțiune	%	2.1	2.1	2.1	
EMISII	Presiune aer disponibilă	Pa	100		
	Clasă Nox	class	6		
	Temperatură fum (G20) (80°C-60°C)	°C	61	61	61
	Conținut de CO2 (G20) (80°C-60°C) max/min	%	9.0 / 7.7		
	Conținut de CO2 (G30/G31) (80°C-60°C) max/min	%	10.1 / 9.2	9.9 / 8.9	10.0 / 9.0
	Conținut de O2 (G20) (80°C-60°C)	%	5.0	4.9	5.5
	Debit maxim fum (G20) (80°C-60°C) max/min	Kg/h	44.1 / 4.6	50.8 / 5.1	60.2 / 6.4
	Debit maxim fum (G30/G31) (80°C-60°C) max/min	Kg/h	43.8 / 6.0	50.9 / 7.1	57.8 / 8.0
	Exces de aer (80°C-60°C)	%	31	31	35
CIRCUIT ÎNCĂLZIRE	Presiune de umflare vas de expansiune	bar	1		
	Presiune maximă de încălzire	bar	3		
	Capacitate vas de expansiune	l	8		
	Temperatură de încălzire min/max (plajă temperatură înaltă)	°C	35 / 82		
	Temperatură de încălzire min/max (plajă temperatură joasă)	°C	20 / 45		
CIRCUIT APĂ CALDĂ MENAJERĂ	Temperatură apă caldă menajeră min/max	°C	36 / 60		
	Debit specific apă caldă menajeră (ΔT=30°C)	l/min	12.8	14.3	16.5
	Cantitate de apă caldă ΔT=25°C	l/min	15.4	17.2	19.8
	Cantitate de apă caldă ΔT=35°C	l/min	11.0	12.3	14.1
	Stea confort apă caldă menajeră (EN13203)	stea	★★★		
	Debit minim de apă caldă	l/min	2	2	2
	Presiune apă caldă menajeră max/min	bar	7.0 / 0.2		

NOTĂ GEN.	Model:		ALTEAS ONE + NET GENUS ONE + WIFI		
			24	30	35
ELECTRICĂ	Tensiune/frecvență de alimentare	V/Hz	230 / 50		
	Putere electrică absorbită totală	W	82	83	82
	Indicele de eficiență energetică pompa de circulație		EEI ≤ 0,20		
	Temperatură ambiantă minimă de utilizare	°C	0		
	Nivel de protecție a instalației electrice	IP	X5D		
Greutate	kg	32	34	36	

Date ErP - EU 813/2013

Model:			ALTEAS ONE + NET GENUS ONE + WIFI		
			24	30	35
Cazan cu condensare:	da/nu	da	da	da	
Instalație de încălzire cu funcție dublă:	da/nu	da	da	da	
Cazan de tip B1:	da/nu	nu	nu	nu	
Instalație cu cogenerare pentru încălzirea incintelor	da/nu	nu	nu	nu	
Apparecchio a bassa temperatura	da/nu	da	da	da	
Date de contact (Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.)			ARISTON S.p.A. Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA		
ErP INCALZIRE					
Puterea termică nominală	P _n	kW	22	28	30
La putere termică nominală și regim de temperatură ridicată	P ₄	kW	21.6	27.6	30.4
La 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (temperatura retur 30°C)	P ₁	kW	6.5	8.3	9.1
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η _s	%	94	94	94
Randamentul util la putere termică nominală și regim de temperatură ridicată	η ₄	%	88.4	88.7	88.3
Randamentul util la 30 % din puterea termică nominală și regim de temperatură scăzută (temperatura retur 30°C)	η ₁	%	98.9	98.5	98.5
ErP APĂ CALDĂ MENAJERĂ					
Profilul de sarcină declarat			XL	XL	XXL
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η _{wh}	%	86	85	86
Consumul zilnic de energie electrică	Q _{elec}	kWh	0.220	0.220	0.230
Consumul zilnic de combustibil	Q _{fuel}	kWh	22.340	22.770	28.460
CONSUMUL AUXILIAR DE ENERGIE ELECTRICĂ					
În sarcină totală	el _{max}	kW	0.021	0.029	0.033
În sarcină parțială	el _{min}	kW	0.007	0.007	0.006
În modul standby	P _{SB}	kW	0.005	0.005	0.005
ALȚI PARAMETRI					
Pierdere de căldură în standby	P _{stby}	kW	0.039	0.0045	0.046
Consumul de energie electrică al arzătorului de aprindere	P _{ign}	kW	0.000	0.000	0.000
Nivelul de putere acustică, în interior	L _{WA}	dB	46	48	49
Emisii de oxizi de azot	NO _x	mg/kWh	25	25	24


FIȘĂ A PRODUSULUI - EU 811/2013					
Marca					
Model:			ALTEAS ONE + NET GENUS ONE + WIFI		
			24	30	35
Profilul de sarcină declarat			XL	XL	XXL
Clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor					
Clase de randament energetic aferent încălzirii apei					
Puterea termică nominală	P_n	kW	22	28	30
Consumul anual de energie	Q_{HE}	GJ	38	48	54
Consumul anual de energie electrică	AEC	kWh	49	49	50
Consumul anual de combustibil	AFC	GJ	18	18	23
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	%	94	94	94
Randamentul energetic aferent încălzirii apei	η_{WH}	%	86	85	86
Nivelul de putere acustică, în interior	L_{WA}	dB	46	48	49

FIȘĂ A PRODUSULUI - SENSYS HD - Interfața de sistem ALTEAS ONE + NET / GENUS ONE + NET	
Marca	
Identificatorul de model al furnizorului	SENSYS HD
Clasa regulatorului de temperatură	VI
Contribuția regulatorului de temperatură la randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor %	4%

Important!!

Instalarea centralei și a tuturor accesoriilor de termoreglare incluse determină valoarea finală a eficienței energetice sezonale pentru încălzirea camerei η_s pentru diferitele modele așa cum se poate observa din tabelul de mai jos.

Model:		ALTEAS ONE + NET			
		24	30	35	
Randamentul energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	η_s	%	94+4 =98	94+4 =98	94+4 =98

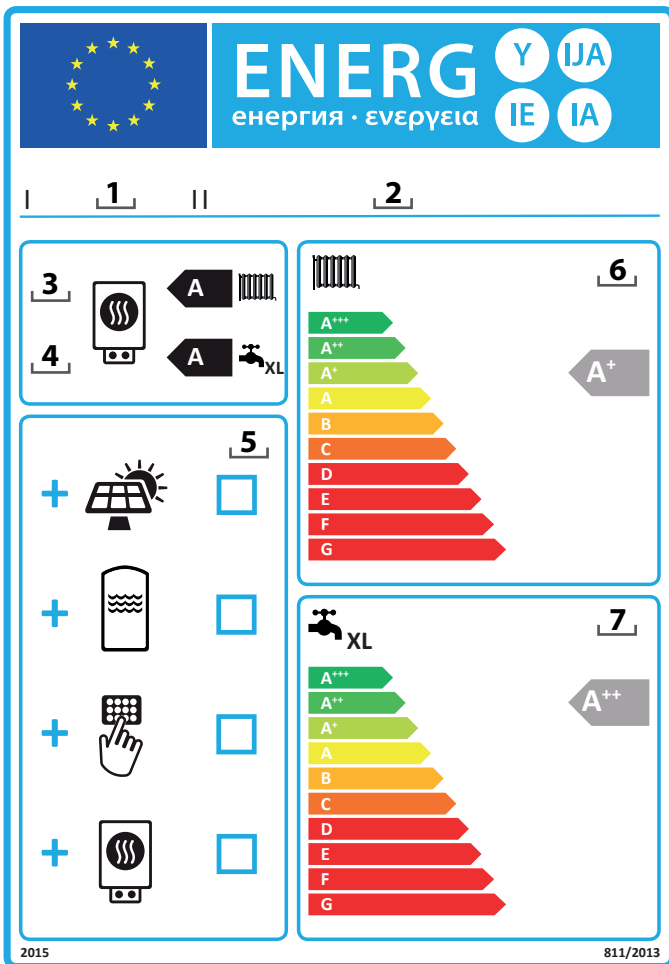

Instrucțiuni pentru completarea etichetei pentru pachetele de instalație de încălzirea incintelor (sau încălzire cu funcție dublă), regulator de temperatură și dispozitiv solar.

- denumirea sau marca comercială a comerciantului și/sau a furnizorului;
- identificatorul de model al comerciantului și/sau al furnizorului;
- clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a instalației pentru încălzirea incintelor, deja încarcate;
- clasele de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor și de randament energetic aferent încălzirii apei ale instalației de încălzire cu funcție dublă, deja încarcate;
- Indicarea posibilității de a include un colector solar, un rezervor de apă caldă, un regulator de temperatură și/sau o instalație suplimentară pentru încălzirea incintelor în pachetul de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar;
- clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar, determinat în concordanta cu figura 1 din paginile următoare.
Vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.
- clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, determinat în concordanta cu figura 1 din paginile următoare.
Vârful săgeții care conține clasa de randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor a pachetului de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să se afle la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de randament energetic corespunzătoare.

PACHETE DE INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE CU FUNCȚIE DUBLĂ, REGULADOR DE TEMPERATURĂ ȘI DISPOZITIV SOLAR
Fișa pentru pachetele de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar trebuie să conțină elementele prevăzute la literale (a) și (b):

- a) elementele prevăzute în figura 1 pentru evaluarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al unui pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, inclusiv următoarele informații:
- I: valoarea randamentului energetic sezonier aferent încălzirii incintelor al instalației de încălzire cu funcție dublă preferențiale, exprimată în %;
 - II: factorul de ponderare a puterii termice a instalațiilor de încălzire preferențiale și suplimentare din cadrul unui pachet, (vezi REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 811/2013 - anexa IV - 6.a);
 - III: valoarea expresiei matematice: $294/(11 \cdot Prated)$, unde Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă preferențială;
 - IV: valoarea expresiei matematice $115/(11 \cdot Prated)$, unde Prated se referă la instalația de încălzire cu funcție dublă preferențială;
- în plus, pentru instalațiile de încălzire cu pompă de căldură cu funcție dublă preferențiale:
- V: valoarea diferenței dintre randamentele energetice sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice medii și mai reci, exprimată în %;
 - VI: valoarea diferenței dintre randamentele energetice sezoniere aferente încălzirii incintelor în condiții climatice mai calde și medii, exprimată în %;
- b) elementele prevăzute în figura 5, pentru evaluarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al unui pachet de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar, unde trebuie incluse următoarele informații:
- I: valoarea randamentului energetic aferent încălzirii apei al instalației de încălzire cu funcție dublă, exprimată în %;
 - II: valoarea expresiei matematice $(220 \cdot Q_{ref})/Q_{nonsol}$, unde Q_{ref} se ia din anexa VII - tabelul 15 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 811/2013, iar Q_{nonsol} din fișa de produs a dispozitivului solar pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL și XXL al instalației de încălzire cu funcție dublă;
 - III: valoarea expresiei matematice $(Q_{aux} \cdot 2,5)/(220 \cdot Q_{ref})$, exprimată în %, unde Q_{aux} se ia din fișa de produs a dispozitivului solar, iar Q_{ref} din anexa VII - tabelul 15 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 811/2013 pentru profilul de sarcină declarat M, L, XL și XXL.

Este posibil ca randamentul energetic al pachetului de produse prevăzut în prezenta fișă să nu corespundă randamentului energetic real al acestuia, odată instalat într-o clădire, deoarece randamentul energetic este influențat de alți factori, cum sunt pierderea de căldură în sistemul de distribuție și dimensionarea produselor în raport cu mărimea și caracteristicile clădirii.

Figura 1


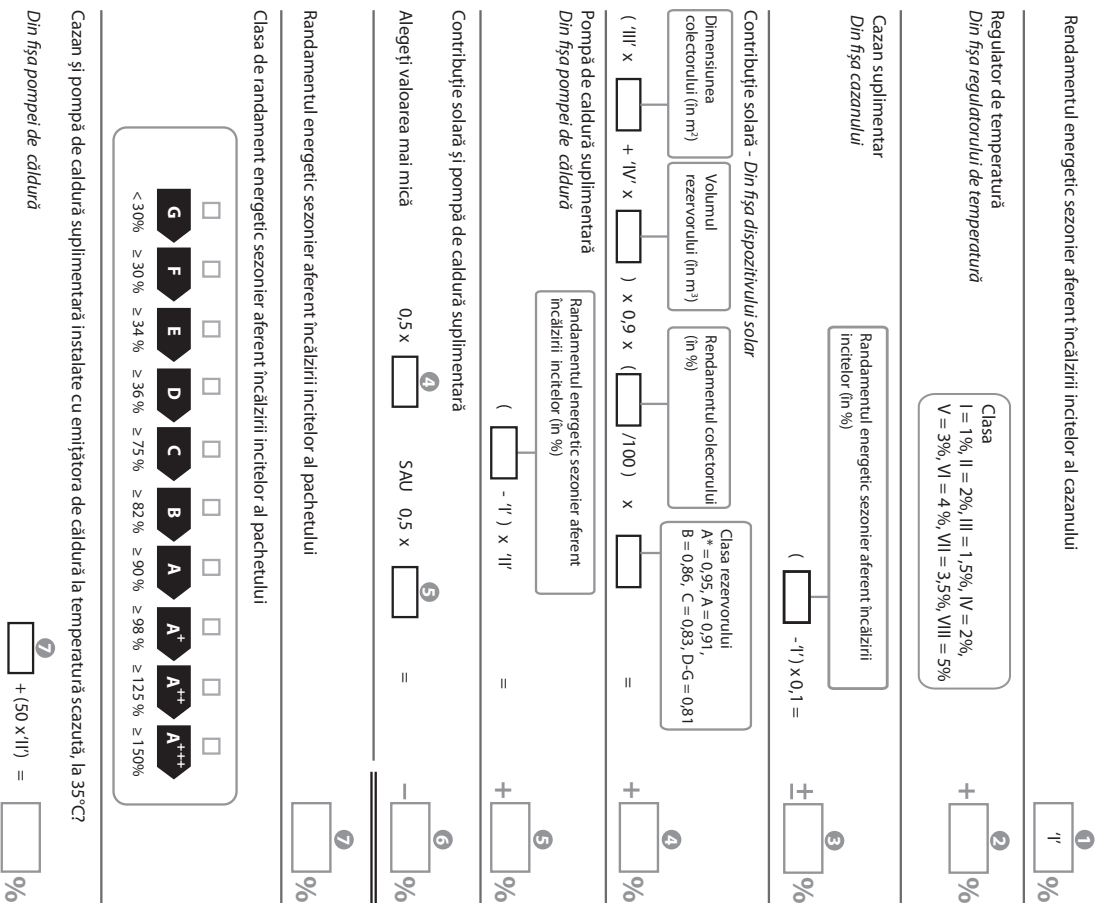


Figura 5

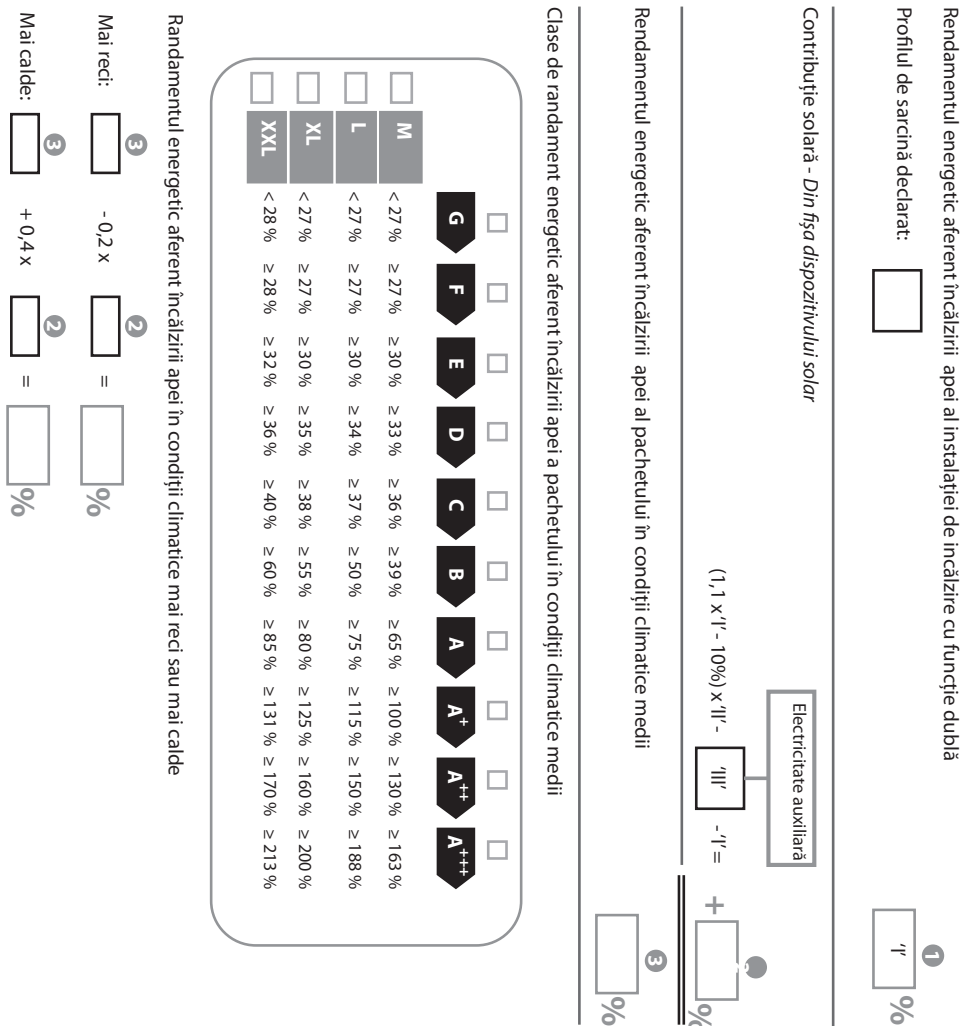

Ariston Thermo Romania SRL

Polona Business Center, Strada Polonă nr. 68-72

Etaj 1, Sector 1, Cod Poștal 010505, București

Telefon: 004021-2319521

Fax: 004021-2319510

e-mail: service.ro@aristonthermo.com

www.ariston.com/ro

ariston.com/ro